

Mamibot

ROBOT Usisivač

**EXWAC900S-EXCEEDER
LIDAR NAVIGACIJA**



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ver.20220812

Hvala što ste kupili Mamibot Lidar navigacioni robot
usisivač sa sakupljačem prašine:EXWAC900S-EXCEEDER

Nadamo se da će vam EXSCEEDER doneti pametniji i
praktičniji način života.

Ako naiđete na bilo koji problem koji ovde nije pomenut,
kontaktirajte info@mamibot.com .

Za više detalja posetite našu zvaničnu web stranicu:
www.mamibot.com

Molimo vas da pročitate sva uputstva pre upotrebe ovog
proizvoda i sačuvate za buduću upotrebu.

Sadržaj

Bezbednosne instrukcije

- 1 Napomene za glavnu jedinicu i komponente
- 2 Napomene za bateriju
- 3 Kako ukloniti bateriju

EXWAC900S Opis

- 4 Specifikacija
- 5 Šta je u paketu
- 6-7 EXWAC900S Komponente

EXWAC900S Upotreba

- 8 -10 Priprema
- 11 Uključite /isključite
 - Počnite čišćenje
 - Čišćenje koje se može nastaviti
- 12 Pauza
 - Resetovanje stanja greške u režimu mirovanja

Povezivanje aplikacije i rezervoar za vodu

- 13 Zahtevi za podešavanje Wi-Fi-ja
- 13 -19 Povezivanje i korišćenje aplikacije
- 20 Kako koristiti rezervoar za vodu
- 21 Kako zameniti kesu za prašinu

Čišćenje i održavanje

- 21-23 Očistite bočne četkice
 - Čišćenje 2 u 1 kutije za prašinu i rezervoara za vodu
- 23 Očistite glavnu četku
- 24 Očistite ostale delove
- 25 Učestalost čišćenja/zamena
- 26 -27 Rešavanje problema
- 28 Garancija
- 29 Recikliranje i usklađenost

Bezbednosne instrukcije

Pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte ih za podešavanje, korišćenje i održavanje. Svaka radnja koja je protivna sledećim uputstvima može oštetiti EXVAC900S ili izazvati povredu.

Napomene za glavnu jedinicu i komponente

Upozorenje!

- 01 . Ne rastavljajte, popravljajte ili remontujte EXVAC900S bez ovlašćenja; u suprotnom može oštetiti EXVAC900S ili predstavljati opasnost.
- 02 . Ne koristite proizvod u okruženju sa rizikom od požara ili eksplozije.
- 03 . Može se koristiti samo originalna stanica za punjenje; inače EXVAC900S mogu se oštetiti ili zapaliti.
- 04 . Nemojte stajati ili sedeti na EXVAC900S; to bi moglo oštetiti EXVAC900S ili uzrokovati da se prevrne.
- 05 . Kada je metalni deo utikača prašnjav, obrišite ga suvom krpom za brisanje.
- 06 . Utikač je priključen na 220-240V AC ulazni napon u EU. Molimo Vas da pravilno uključite u utičnicu i držite dalje od dece.
- 07 . Nemojte prati ili uranjati uređaj i elektronske dodatke u vodi; u suprotnom EXVAC900S može biti oštećen kratkim spojem.
- 08 . Nemojte oštetiti, opteretiti, zagreјati, vući ili savijati EXVAC900S.
- 09 . Tokom čišćenja obratite pažnju na bezbednost dece i stariјih kod kuće kako biste izbegli povrede (posebnu pažnju obratite na malu decu).
- 10 . Ovaj proizvod je za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- 11 . Ne dozvolite da metal i provodni materijali dođu u kontakt sa baterijom; to može izazvati kratak spoj.
- 12 . Ne dozvoliti da se koristi kao igračka. Posebna pažnja je neophodna kada se koristi od strane dece ili u blizini dece.

Pažnja

- 01 . Ne dirajte EXVAC900S mokrim rukama; to može izazvati strujni udar.
- 02 . Ne postavljajte EXVAC900S na mesta gde bi lako mogao da padne, kao što su stolovi, stolice, visoke platforme u prostoriji itd.
- 03 . Proizvod ima sofisticiran dizajn i treba ga zaštititi od dugotrajnog izlaganja sunčevoj svetlosti.
- 04 . Nemojte koristiti EXVAC900S u vlažnim sredinama, kao što su kupatila.
- 05 . Ne postavljajte EXVAC900S blizu opušaka, upaljača ili drugih izvora toplote ili otvorenog plamena.
- 06 . Očistite EXVAC900S nakon završetka punjenja ili rada.
- 07 . Isključite prekidač za napajanje kada EXVAC900S nije u upotrebi duže vreme.
- 08 . Pažljivo proverite da li je kabl za napajanje povezan na utičnicu i stanicu za punjenje pre upotrebe, kako biste izbegli oštećenje robota.
- 09 . Pre upotrebe EXVAC900S, molimo uklonite sve osetljive predmete sa poda, kao što su staklo, lampe i predmete kao što su žice i zavese koji se mogu zaplesti sa bočnom četkom i usisnim prolazima.
- 10 . Kada je kutija za prašinu puna, ispraznite je odmah.

- 11 . Nemojte koristiti EXVAC900S za čišćenje građevinskog otpada.
- 12 . Radna temperatura proizvoda kreće se od 0 °C- do 40 °C; nemojte ga koristiti u okruženju visoke temperature.
- 13 . Imajte na umu da se EXVAC900S samostalno kreće u prostoru, molimo vas da vodite računa kada hodate u oblasti gde EXVAC900S čisti.
- 14 . Pre nego što se EXVAC900S ukloni, uklonite bateriju iz robota. Kada uklonite bateriju, uverite se da je EXVAC900S nije priključen na izvor napajanja. Molimo reciklirajte bateriju bezbedno radi zaštite životne sredine.

Napomene za bateriju

⚠ Opasnost

- 01 . Uvek koristite namensku bateriju i stanicu za punjenje da biste izbegli curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 02 . Nemojte kratko spajati bateriju niti vaditi bateriju; to može izazvati curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 03 . Ne transportujte ili čuvajte sa ogrlicama, ukosnicama i drugim metalnim predmetima; to može dovesti do kratkog spoja, što može dovesti do curenja, zagrevanja ili eksplozije.
- 04 . Nemojte spaljivati i ne grejati bateriju; to može izazvati curenje, zagrevanje ili eksploziju.

⚠ Pažnja


- 01 . Ako se tokom punjenja otkrije nenormalno pregrevanje, odmah prestanite da ga koristite da biste izbegli curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 02 . Da biste produžili radni vek baterije, uklonite bateriju i stavite je u hladno i suvo okruženje ako nije u upotrebi duže vreme; ovo će izbeći curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 03 . Ne potapajte u vodu niti dozvolite da dođe u kontakt sa bilo kojom tečnošću; u suprotnom može izazvati curenje, zagrevanje i eksploziju.
- 04 . Obavezno prestanite da ga koristite odmah u slučaju bilo kakvog izuzetka (npr. promena boje ili deformacije), da biste izbegli curenje, zagrevanje i eksploziju.
- 05 . Uvek koristite traku da izolujete elektrodu baterije kada je reciklirate ili odlažete.
- 06 . Ako baterija curi, obrišite je suvom krpom, reciklirajte je na vreme ili je bacite.
- 07 . Stavite reciklirane baterije u kante za reciklažu koje postavlja zajednica, hoteli, škole, veliki tržni centri, supermarketi, itd, ili opasno smeće mogu da sakupe profesionalne agencije za reciklažu. Odbačene baterije se moraju ukloniti i baciti u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.

⚠ Upozorenja!

- 01 . Kada je koža ili odeća izložena elektrolitu baterije, odmah operite čistom vodom da biste izbegli upalu kože itd.

- 02 . Nemojte koristiti punjivu bateriju na drugim uređajima. Ova baterija je pogodna samo za EXVAC900S.
- 03 . Ako se utvrdi da je spoljna kutija baterije deformisana i proširena, ili ako se otkrije curenje elektrolita, nemojte puniti ili nastaviti da koristite da biste izbegli opasnost.
- 04 . Nemojte bacati i ne nanositi jake udarce na bateriju; to može izazvati curenje, zagrevanje i eksploziju.
- 05 . Ne rastavljajte bateriju; to može izazvati eksploziju baterije i izlivanje elektrolita, što može dovesti do požara, eksplozije i drugih opasnosti.
- 06 . Bateriju treba zameniti nakon 1 godine od kupovine.

Kako ukloniti bateriju

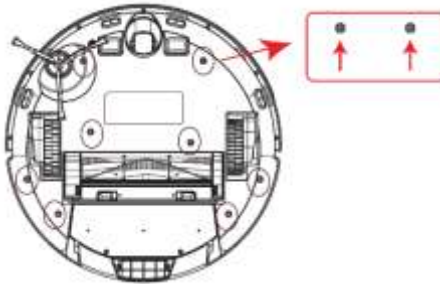


- 01 . Baterija se mora ukloniti iz EXVAC900S pre nego što se odloži, a baterija se mora staviti na određena mesta ili ustanove u skladu sa lokalnim propisima.
- 02 . Pre uklanjanja baterije, isključite robota.
- 03 . Odšrafiti osam šrafova na donjem poklopcu pomoću odvijača.
- 04 . Skinite poklopac, isključite električne žice i pažljivo uklonite bateriju.

EXWAC900S Opis**Specifikacija**

Model proizvoda	EXVAC900S
Naziv proizvoda	EXCEEDER
Veličina robota	350 *98 mm
Jedinica Neto težina	Oko 7,50 kg
Izlaz sakupljača prašine	19V 1.2A
Nominativ Snaga Rad	20V
Tip baterije robota	Li-ion baterija
Kapacitet baterije	5200mAh
Napon baterije	14.4V
Kapacitet kutije za prašinu	300 ml
Kapacitet rezervoara za vodu	300 ml
Kapacitet vreće za prašinu	Oko 3,0 l
Radno vreme	Do 240 minuta
Vreme punjenja	Oko 6 sati
※ Podaci potiču iz laboratorije Mamibot Manufacturing USA Inc. Mogu se malo razlikovati od podataka korisnika, u zavisnosti od stvarnih proizvoda. Za kontinuirano poboljšanje proizvoda, zadržavamo pravo na bilo kakvu tehničku i dizajnersku promenu bez prethodne najave.	


Šta je u paketu

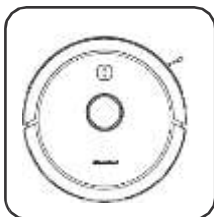

Robot usisivač




Bazna stanica

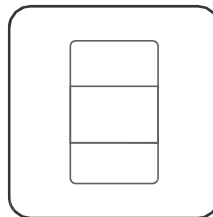


Uputstvo




Nosač krpe za brisanje

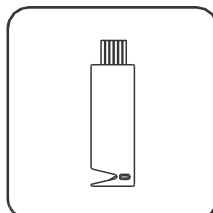


Četkica za održavanje

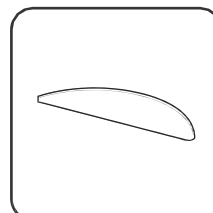


Krpa za brisanje

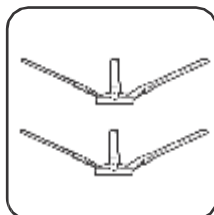


Bočne četkice

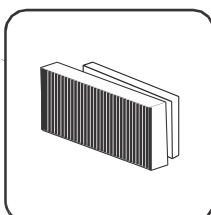

Filter

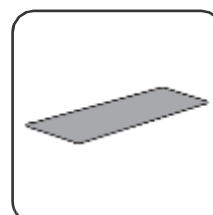



Sundžerasti filter

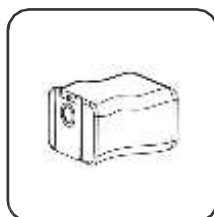


Kesa za prašinu


Pribor različitih serija može se malo razlikovati i zavisi od stvarno primljenih proizvoda.

EXWAC900S komponente

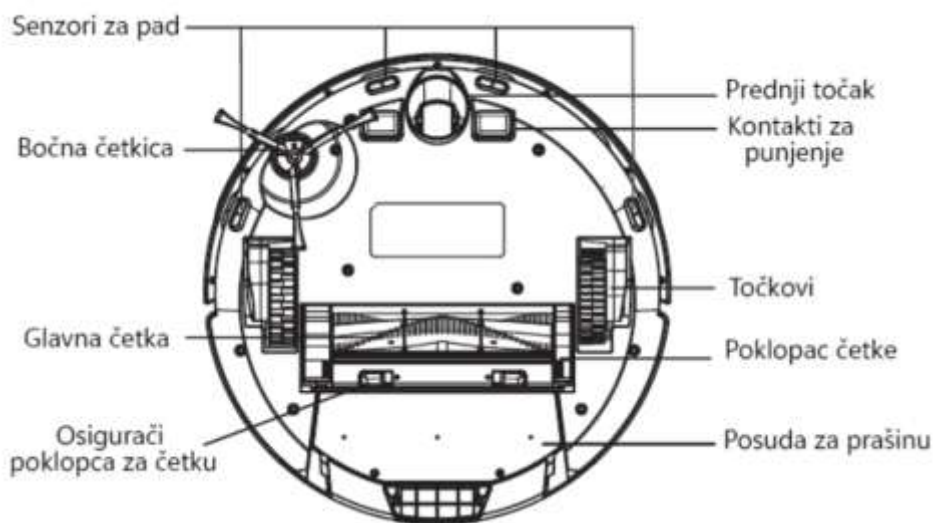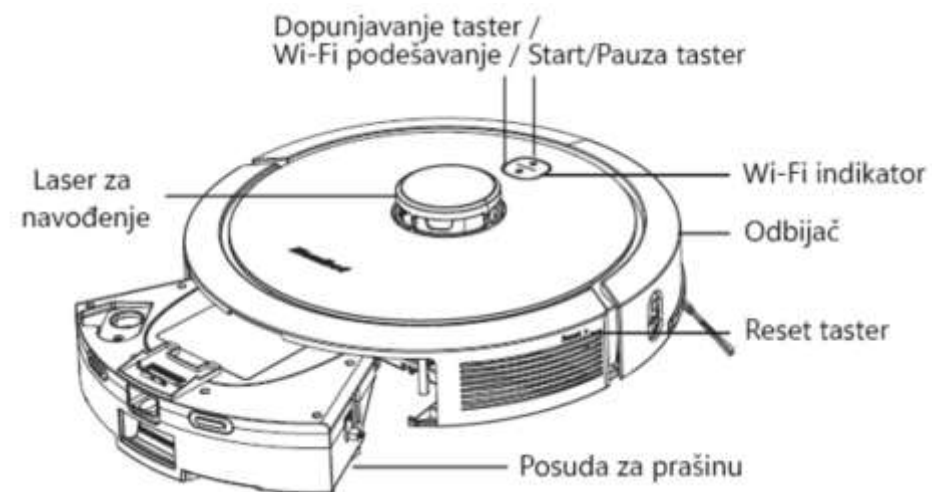

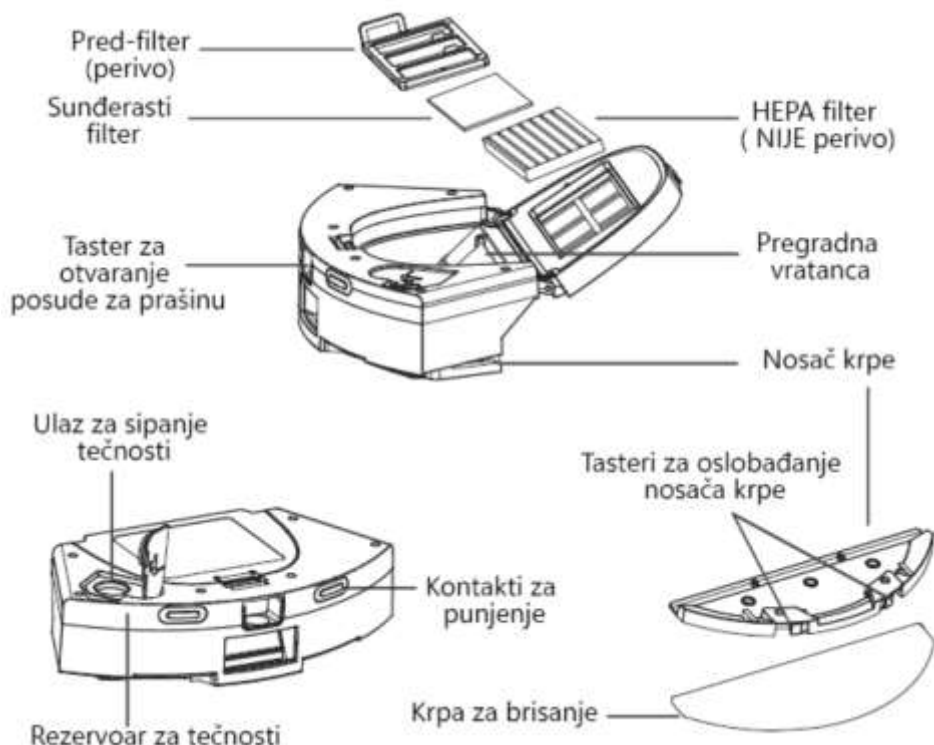


2 IN1 KUTIJA ZA PRAŠINU I REZERVOAR ZA VODU

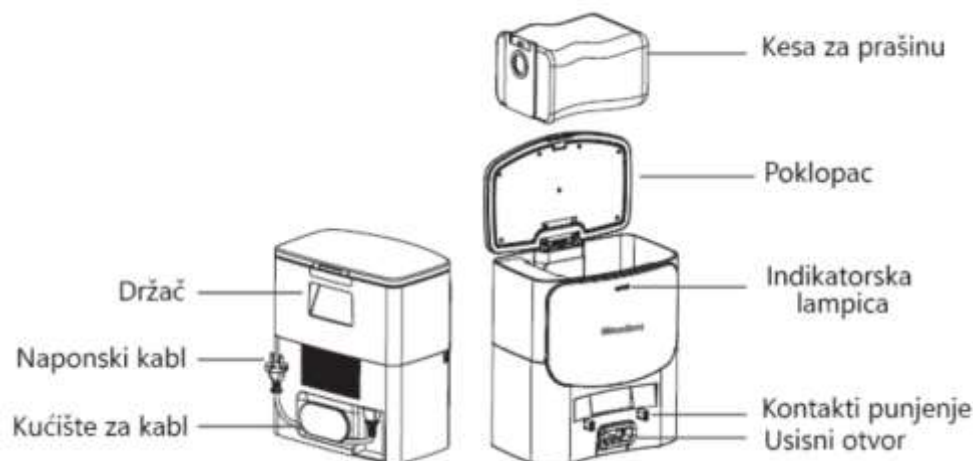

EXWAC900S Upotreba


Priprema


Uklonite zaštitnu traku sa obe strane pre upotrebe EXVAC900S.

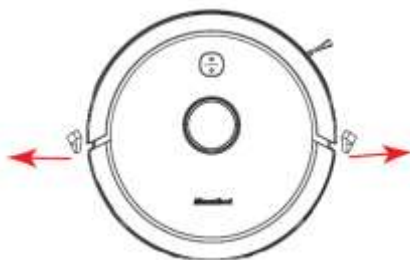

PUNJENJE

1. Postavite stanicu za punjenje na ravnu podlogu i uverite se da je stanica za punjenje uza zid.
2. Uklonite sve objekte unutar 0,5m od leve i desne strane, 1,5m od prednje strane bazne stanice za punjenje.
3. Stavite bočnu četkicu na EXVAC900S, a zatim povežite izvor napajanja.
4. Punjenje: Postavite robota na stanicu za punjenje radi punjenja: indikatorska lampica za punjenje na robotu treperi plavo pulsirajuće tokom punjenja, indikator će biti svetleti konstatno kada se punjenje završi.

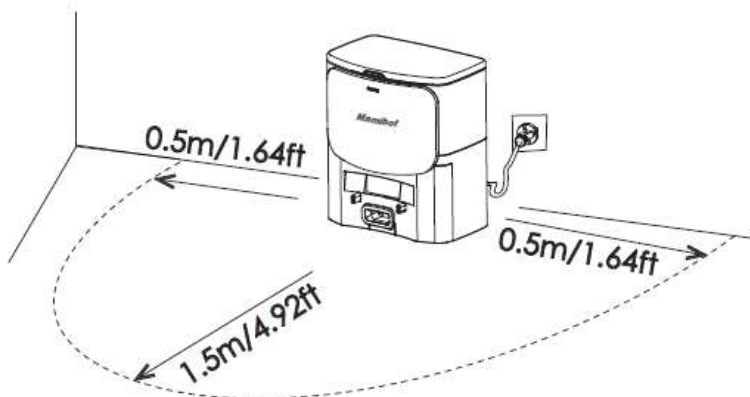

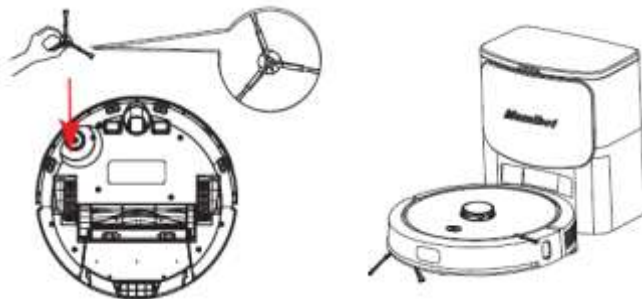

*** Status indikatora:**

Pokretanje: Indikator treperi plavom 3 puta

Stanje pripravnosti/Potpuno napunjeno: svetli plavo stalno

Punjenje u toku : Treperi plavo svetlo pulsirajuće

Samopražnjenje : Treperi sporo plavom bojom

Nepravilno samopražnjenje (npr.: Kesa za prašinu je puna): Treperi crvenom bojom

Poklopac je otvoren/kesa za prašinu nije podignuta: Svetli crveno.

5. Automatsko punjenje/pražnjenje: EXVAC900S će automatski pronaći stanicu za punjenje kada je baterija manja od 15% ili kada EXVAC900S završi posao čišćenja.

Pritisnite dugme “ Dock ” na aplikaciji ili pritisnite dugme “ Φ ” na robotu, robot će se automatski puniti.

Bazna stanica će automatski početi da prazni posudu za prašinu, korisnik može podesiti frekvenciju pražnjenja u aplikaciji prema potrebi.

6 . Ako robot ne može da pronađe baznu stanicu za punjenje, automatski će se vratiti na početnu tačku ili će se zaustaviti na mestu gde je baterija prazna. Vratite robota na stanicu za punjenje ručno.




Napomena:

- Neka stanica za punjenje bude povezana sa izvorom napajanja, ili robot neće moći da pronađe stanicu za punjenje.
- EXVAC900S se može puniti samo preko originalne stanice za punjenje koju obezbeđuje Mamibot.
- Nemojte koristiti stanicu za punjenje u okruženju sa jakom refleksijom, kao što je okruženje izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini ogledala.
- EXVAC900S možda neće moći brzo da pronađe baznu stanicu za punjenje od početna upotrebe, efikasnost pronalaženja stanice za punjenje će se poboljšati nakon nekoliko ciklusa rada.
- Vreme punjenja baterije je okvirno oko 5-6 sati.
- Isključite robota ako će biti van upotrebe duže vreme.
- Napunite EXVAC900S na vreme kada se baterija isprazni.
- Neispravnu bateriju treba da zameni servisni centar ili lokalni prodavac.

Priprema

⚠ Napomene

1. Pre nego što pokrenete EXVAC900S, očistite kablove i razne stvari i predmete sa poda i uklonite lomljive, vredne i potencijalno opasne predmete koji lako padaju. Izbegavajte da se robot zaplete, zaglavi, vuče ili obori; Ili može nastati lična ili imovinska šteta.
2. Izbegavajte korišćenje ovog proizvoda u vodenom području, inače se motor usisivača može oštetiti.
3. Postavite zabranjeno područje ili ograde na stepeništu ili sličnim područjima.

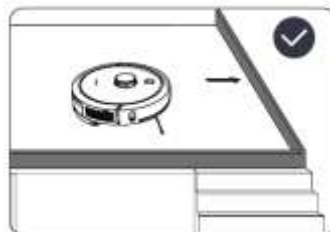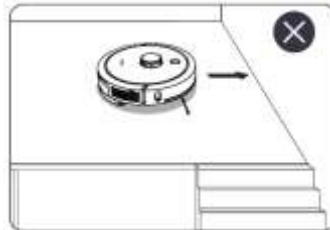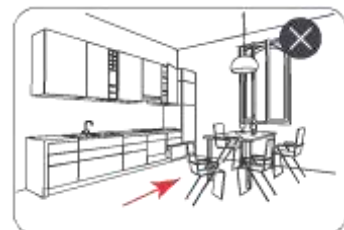

Uključivanje / isključivanje


Držite i pritisnite  taster 3 sekunde da biste uključili EXVAC900S, indikator napajanja svetli tamno plavom bojom i EXVAC900S ulazi u režim pripravnosti. Kada je EXVAC900S u stanju mirovanja, držite i pritisnite  taster da isključite EXVAC900S.

Napomena: Robot se ne može isključiti tokom punjenja.

Počnite sa čišćenjem

Pritisnite  taster da započnete čišćenje, robot automatski planira putanju čišćenja prema mapi generisanoj lidarskim skeniranjem i završava čišćenje različitih područja jedno po jedno. U svakoj oblasti, EXVAC900S prvo započinje čišćenje ivica, a zatim da ispuni preostali deo cik-cak čišćenjem.

Područje 1: Očišćeno Područje 2: Očišćeno

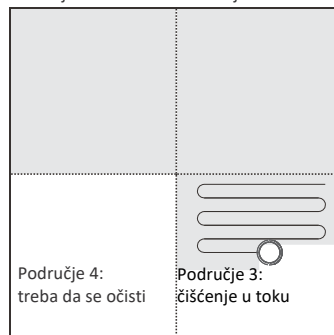

* Korisnici takođe mogu pokrenuti robota iz aplikacije.

Napomena:

1. Uverite se da EXVAC900S počinje rad sa bazne stanice za punjenje i da se automatski vrati na stanicu za punjenje kako bi robot mogao da „nacrtati“ kompletnu mapu u aplikaciji, a zatim korisnici mogu nesmetano da koriste robota sa aplikacijom.
2. Nemojte pomerati EXVAC900S ručno tokom čišćenja. Ako korisnici moraju da pomeraju robota tokom čišćenja, prvo pauzirajte robota, pomerite ga, a zatim nastavite da pokrenete robota.
3. EXVAC900S ne može da počne sa čišćenjem ako je baterija prazna ili slaba. Uverite se da je potpuno napunjena pre upotrebe.
4. Molimo očistite sve predmete sa poda pre čišćenja; u suprotnom EXVAC900S može povući kablove i dovesti do isključivanja drugih kućnih aparata ili oštećenja predmeta ili nameštaja.
5. Ako je površina za čišćenje manja od 4 kvadratna metra, EXVAC900S će podrazumevano očistiti dva puta.

Nastavak usisavanja

Ako se baterija ispraznila tokom čišćenja, robot će se vratiti na stanicu za punjenje da se automatski napuni, a zatim će ga nastaviti sa prekinutog mesta da bi nastavio čišćenje nakon potpunog punjenja.

Pauza

Tokom rada, možete pritisnuti  da pauzirate robota ako je potrebno da dodate tečnost ili očistite krpu.  Pritisnite dugme za nastavak čišćenja ili pritisnite

 dugme za povratak na stanicu za punjenje i završetak čišćenja.

* Ako se robot vrati na stanicu za punjenje u stanju pauze, čišćenje će biti završeno. Korisnici takođe mogu pauzirati robota iz aplikacije.

Režim spavanja

Ako se nijedna operacija ne izvrši duže od 10 minuta, EXVAC900S će automatski ući u režim mirovanja, a indikator napajanja će biti isključen. U režimu spavanja, korisnici mogu da pritisnu bilo koje dugme da bi probudili robota.

* Robot ne može da uđe u režim mirovanja tokom punjenja.

* Ako vreme mirovanja prelazi 12 sati, EXVAC900S se automatski isključuje.

Stanje greške

Ako EXVAC900S naiđe na grešku tokom rada, indikator napajanja brzo treperi crvenom bojom, korisnici će čuti glasovni upit ili dobiti poruku u aplikaciji, proveriti robota i odeljak u uputstvu sa rešavanjem problema.

* Vraćanje robota na stanicu za punjenje u neispravnom stanju, čišćenje će biti završeno.

Reset robota

Ako EXVAC900S dobije neke probleme sa kojima se korisnici ranije nisu susreli, ili EXVAC900S ponavlja neke radnje koje izgledaju nenormalno, pritisnite dugme za resetovanje da biste vratili robota na fabrička podešavanja.

Aplikacija za povezivanje i rezervoar za vodu

Zahtevi za podešavanje Wi-Fi

Pre podešavanja Wi-Fi mreže, uverite se da EXVAC900S i vaša Wi-Fi mreža ispunjavaju sledeće zahteve.

1. Wi-Fi mreža koju koristite je ruter od 2,4 GHz ili dvopojasni ruter.
EXVAC900S ne podržava frekvencijski opseg od 5 GHz.
2. Wi-Fi mreža koju koristite podržava 802.11b / g / n i IPv4 protokol.
3. Uverite se da nema nedozvoljenih znakova u vašem SSID-u ili Wi-Fi možda neće biti prepoznat.
4. Nemojte koristiti virtuelnu privatnu mrežu (VPN) za povezivanje.
5. Uverite se da je vaša lozinka tačna prilikom unosa.
6. Uverite se da je EXVAC900S potpuno napunjen ili na stanici za punjenje i da je EXVAC900S uključen.
7. Uverite se da čujete glas upita za povezivanje i da lampica statusa Wi-Fi treperi plavom bojom.
8. Uverite se da su vaš EXVAC900S, ruter i pametni telefon što je moguće bliže.

* Wi-Fi indikatorska lampica:

Polako treperi plavom bojom: EXVAC900S čeka na povezivanje.

Brzo treperi plavom bojom: EXVAC900S se povezuje.

Ostaje stalno upaljeno svetlo: EXVAC900S je povezan.

Ugasi se svetlo: EXVAC900S nije konfigurisan ili je isključen.

Povezivanje i korišćenje aplikacije

1. Preuzimanje aplikacije

Skenirajte donji QR kod (slika 1) ili (slika 2) da biste preuzeli aplikaciju „Smart Mamibot“ ili „Smart Life“ iz App Store (IOS uređaji) ili Google Play (Android uređaji).



Smart Mamibot



Smart Life

2. Prijavite se / registrujte sa "Smart Mamibot" ili "Smart Life" ID.

Otvoriti aplikaciju, prijavite se sa svojim ID-om „Smart Mamibot“ ili „Smart Life“.

ili pratite uputstva i kreirajte novi korisnički ID u skladu sa slikama 3 do 7 (uzimamo pametni mamibot kao primer za demonstraciju), zatim se prijavite i uđite u aplikaciju.

3. Povežite EXWAC900S sa aplikacijom.

Dodirnite „“ ili „Dodaj uređaj“ i unesite interfejs kao na slici 8 da biste dodali EXVAC900S vašem Smart Mamibot ID-u: kliknite na „pametni kućni aparati“, zatim kliknite na „Robot Vacuum (Wi-Fi)“ kao na slici 9, unesite u interfejs veze kao na slici 10, koristite 2,4 Ghz da povežete ViFi kao na slici 10, unesite lozinku za ViFi ili ličnu pristupnu tačku, zatim unesite



slika.3



slika.4



slika.5



slika.6



slika.7



slika.8



slika.9



slika.10



slika.11



slika.12



slika.13



slika.14

interfejs na slici 11, izaberite " AP Mode " i pritisnite **Supplement dugme** na robotu 5 sekundi dok VIFI indikatorsko svetlo brzo ne trepće plavom bojom, a zatim idite na sledeći korak kao na slici 12.

Povezivanje hotspota "SmartLife KSKSKSKS", a zatim se vratite na APP interfejs za povezivanje kao na sl.13 i sl.14, nakon završetka povezivanja, tapnite na glavni interfejs "Mamibot EXVAC900S" kao na slici 16, a zatim uđite u sl.17.



slika.15



slika.16



slika.17

* **Resetujte Wi-Fi:** Ako vaš mobilni telefon ne uspe da se poveže sa robotom zbog razloga kao što su promena podešavanja rutera, zaboravljanje lozinke ili nekog drugog razloga, unesite režim Wi-Fi konfiguracije na svom mobilnom telefonu u skladu sa mrežom uputstva za povezivanje.

Ako robot čeka na konekciju duže od 2 minuta, Wi-Fi funkcija će se automatski zatvoriti. Da biste ponovo povezali robota sa svojim mobilnim telefonom, resetujte Wi-Fi podešavanja.

3. Kontrolišite EXWAC900S preko aplikacije.

A). Na interfejsu korisnici mogu da provere radni status, mapu čišćenja, vreme čišćenja, očišćenu površinu, snagu baterije itd. A korisnici takođe mogu naručiti robota preko APP-a kada se nacрта kompletna mapa:

- Korisnici mogu podesiti nivo vode ako robot radi sa pločom za brisanje (SI.18).



slika.18



slika.19



slika.20

- Korisnici mogu podesiti jačinu usisavanja: tiho, standardno, snažno i maksimalno (Sl.19).
- Korisnici mogu da koriste Pin n Go čišćenje, čišćenje zona, čišćenje sobe i Automatsko čišćenje (Sl.20).
- Korisnici mogu da postave virtuelne granice: za zabranjeno područje, područje bez brisanja i virtuelni zid (Sl. 21, Sl. 22).
- Korisnici mogu podeliti/spojiti/prilagođeno/imenovati sobu u “Edit Room” (Sl.23).
- Više funkcija je prikazano u „više“ meniju, kao što je Raspored podešavanje, daljinsko upravljanje, pronalaženje robota i čuvanje mapa, itd (Sl.24).
- Korisnici takođe mogu da provere informacije o uređaju u „više informacija“ u meniju „Još“ (Sl.25).




slika.21



slika.22



slika.23

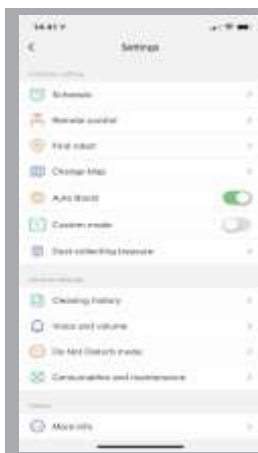

slika.24



slika.25



slika.26

* Uključite „Auto Boost“ i „Prilagođeni režim“ u skladu sa navikama korisnika.

B). Kliknite na „“ na mapi i uđu u interfejs slika.26, korisnici mogu da se upoznaju sa vodičima za povezivanje EXVAC900S sa aplikacijama nezavisnih proizvođača, kao što su Aleka, Google home, itd., za kreiranje grupe, proveru mreže uređaja ili ažuriranje firmver robota ili uklonite uređaj.

* Operativni vodiči ili interfejsi mogu se razlikovati od konačnog proizvoda u zavisnosti od stvarnih proizvoda.

* U cilju poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo nadogradnje APP ili proizvode bez prethodnog obaveštenja ili obaveze.


* Molimo da glavni prekidač bude uključen kako bi EXVAC900S mogao da obavi posao čišćenja u zakazano vreme.

* Uverite se da je snaga baterije veća od 15%, ako je baterija manja od 15%, EXVAC900S će se automatski puniti.

* EXVAC900S neće izvršiti naredbe ako je u režimu „Ne ometaj“.

C). Pin n Go: Čišćenje na mestu

U stanju pripravnosti ili pauze, korisnici mogu da odrede ciljnu oblast na mapi aplikacije pomoću „P n Go“ ili „Spot“ redosled čišćenja, EXVAC900S će planirati put do oblasti veličine oko 1,6 kvadratnih metara sa centrom EXVAC 900S za čišćenje, a zatim se vratiti u početnu poziciju i prestati da radi.

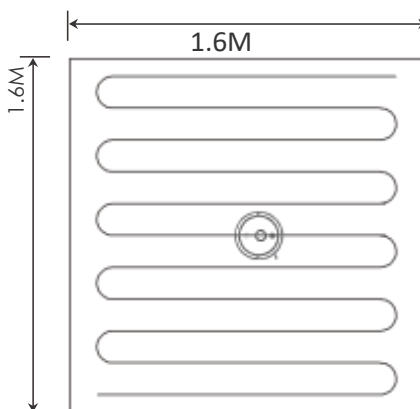


Uverite se da je robot nacrtao kompletnu mapu pre čišćenja zone, čišćenja sobe ili unosa izmena na sobama u aplikaciji.

E). Čišćenje zona

Korisnici mogu da kreiraju oblasti za čišćenje u „Zoni“ prema korisničkom planu čišćenja na APP-u. EXVAC900S će automatski preći na čišćenje izabranih oblasti „M“ i „N“ kada započnete čišćenje zone.


E). Čišćenje sobe

Korisnici mogu da biraju sobe za čišćenje prema planu čišćenja korisnika. EXVAC900S će ići na čišćenje izabrane sobe „A“ i „B“ automatski kada započnete čišćenje sobe.

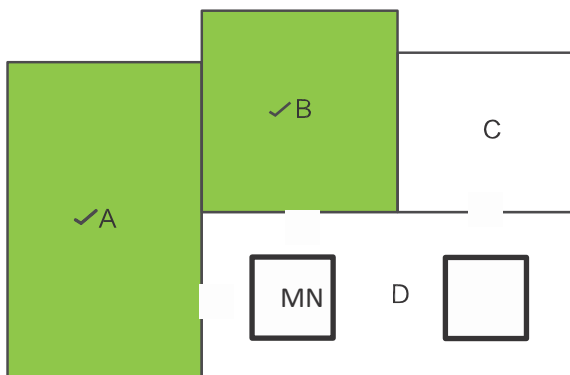


F). Virtuelne granice

Korisnici mogu u aplikaciji da podese oblast zabrane kretanja, oblast bez brisanja i virtuelni zid za vaš dom. EXVAC900S neće ući u zonu zabranjenog hoda i brisanja, takođe neće preko nevidljivog zida nakon što je podešavanje uspelo.

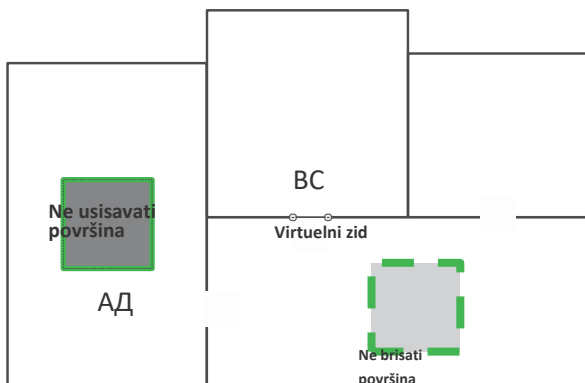


Kako koristiti rezervoar za vodu

1). Otvorite zaptivni poklopac rezervoara za vodu, napunite ga tečnošću za brisanje podova i dobro zatvorite.

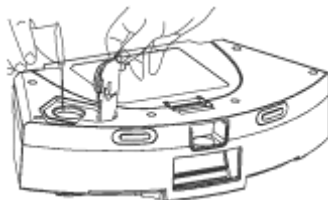

2). Pričvrstite krpu od mikrovlakana na ploču za brisanje, čvrsto vratite ploču za brisanje na rezervoar za vodu.

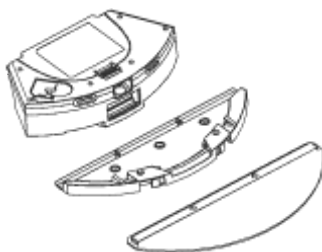

3). Stavite 2u1 kutiju za prašinu i rezervoar za vodu na EXVAC900S, počnite da usisavate i brišete pod.




* Pažnja

- Nemojte dodavati prljavu vodu ili korozivnu/zapaljivu tečnost u rezervoar za vodu.
- Ne prosipajte vodu ili tečnosti po robotu EXVAC900S.
- Ako voda ode u EXVAC900S, isključite izvor struje što je pre moguće, a zatim isključite robota, obratite se lokalnom distributeru za pomoć.

Kako zameniti kesu za prašinu


- 1). Isključite izvor napajanja kada planirate da zamenite kesu za prašinu.
- 2). Otvorite poklopac sakupljača prašine, skinite prljavu punu kesu za prašinu i stavite novu u sakupljač prašine, zatvorite poklopac.
- 3). Ponovo uključite izvor napajanja.

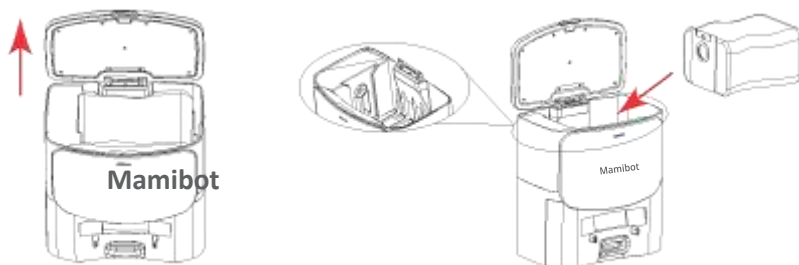

Čišćenje i održavanje


Očistite bočnu četkicu

- Bočna četkica se može saviti ili oštetiti nakon određenog vremena upotrebe. Skinite bočnu četku i očistite je alatom za čišćenje ili mekom krpom ili je zamenite novom bočnom četkom.
- Bočna četka se može preoblikovati toplom vodom ako je deformisana. Stavite bočnu četkicu u toplu vodu na oko 10 minuta, a zatim je izvadite (pobrinite se da vas vrela voda ne opeče).

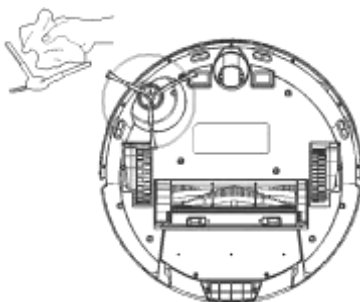


Očistite 2 u 1 kutiju za prašinu i rezervoar za vodu

- 1). Pritisnite dugme za otpuštanje kutije za prašinu da izvučete kutiju za prašinu.

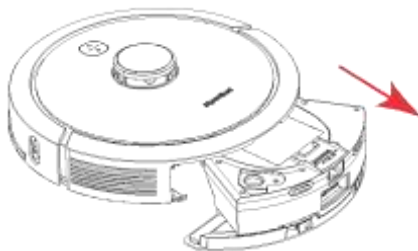


2). Ispraznite rezervoar za vodu, zatim otvorite kutiju za prašinu i ispraznite ostatke.

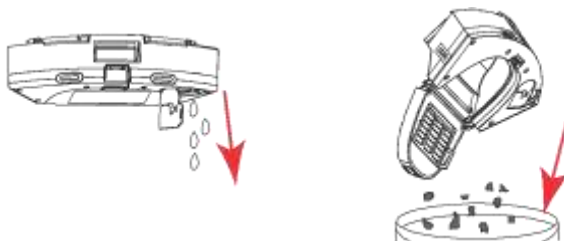


3).

- Uklonite krpu za brisanje sa ploče za brisanje.
- Uklonite pred-filter tako što ćete povući kuke na pred-filteru, izvaditi suđerasti i Hepa filter.

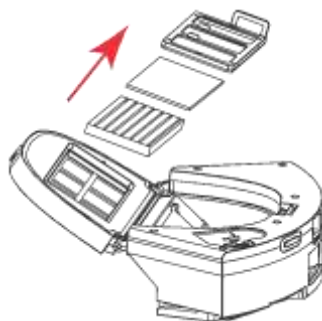

4).

- Očistite HEPA samo pomoću alata za čišćenje, nemojte prati HEPA sa vodom.
- Očistite kutiju za prašinu, pred-filter i suđer alatom za čišćenje i čistom vodom.
- Očistite područje čistom vodom.

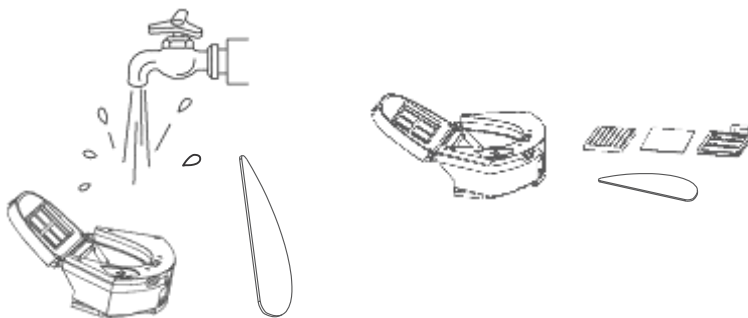


5).

- Osušite kutiju za prašinu, Hepa, predfilter, sunđer i krpu za brisanje, ne izlažite HEPA sunčevoj svetlosti.
- Vratite sunđer, predfilter, HEPA zajedno u kutiju za prašinu, a zatim vratite kutiju za prašinu u glavnu jedinicu.

* Pre instaliranja filtera, uverite se da su predfilter, sunđer i HEPA filter suvi.



Očistite glavnu četku

- 1). Otpustite štitnike poklopca četke i izvucite četku.
- 2). Očistite četku valjka pomoću alata za čišćenje.

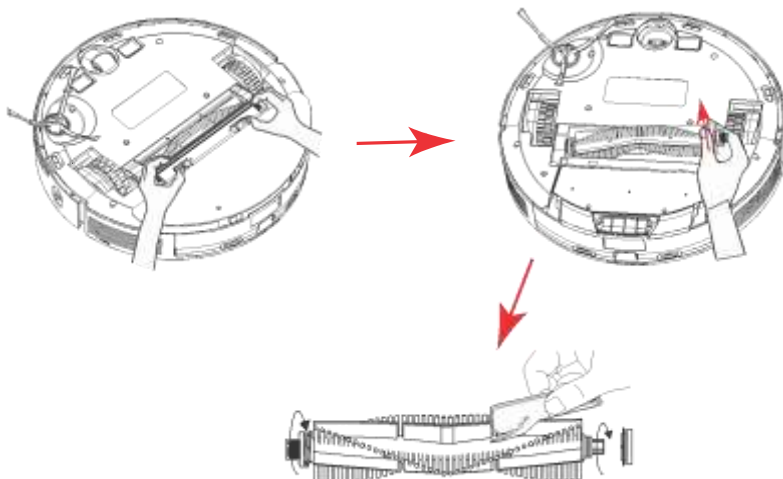

Očistite ostale delove

- Očistite kontakte za punjenje na EXVAC900S i stanici za punjenje suvom i mekom krpom za brisanje.
- Očistite senzore protiv padanja suvom i mekom krpom za brisanje.
- Očistite branik suvom i mekom krpom za brisanje.
- Izvucite univerzalni točak i očistite dlake ili ostatke umotane ili upletene u točak, a zatim ga vratite nakon što je čišćenje završeno.
- Ručno okrenite bočne točkove, očistite ih suvom i mekom krpom za brisanje.

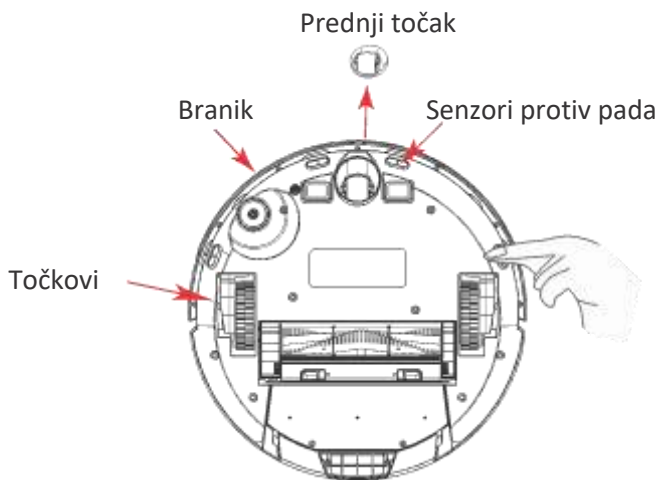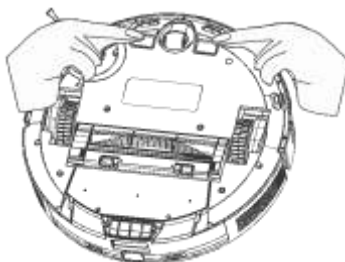

* Kontakti za punjenje, senzori protiv padanja, branik, bočni točkovi itd. sadrže osetljive elektronske komponente, nemojte koristiti mokru krpu za održavanje.

Preporučena učestalost čišćenja / zamene

Part	Preporučena učestalost čišćenja / zamene
Bočna četkica	Čišćenje svakog meseca; Zamena svakih 3-6 meseci.
Glavna četka	Čišćenje svakog meseca; Zamena svakih 3-6 meseci.
Posuda za prašinu	Čišćenje nakon svake upotrebe.
HEPA filter	Čišćenje svakih 2-3 puta upotrebe; Zamena svaki 3 -6 meseci.
Pre-filter	Čišćenje svakih 2-3 puta upotrebe; Zamena svaki 3 -6 meseci.
Sunđerasti filter	Čišćenje svakih 2-3 puta upotrebe; Zamena svaki 3 -6 meseci.
Krpa za brisanje	Čišćenje nakon svake upotrebe; Zamena 6-12 meseci.
Prednji točkić	Čišćenje svakog meseca
Senzori protiv pada	Čišćenje svakog meseca
Branik	Čišćenje svakog meseca
Kontakti za punjenje	Čišćenje svakog meseca
Kesa za prašinu	Zamena 3-4 nedelje u zavisnosti od napunjenosti
Napomena: Navedeni periodi za održavanje su samo za vašu referencu. Učestalost završnog čišćenja/zamena treba da zavisi od učestalosti upotrebe ili zaprljanosti.	

Rešavanje problema

Problem	Rešenje
EXVAC900S se ne može puniti	• Uverite se da je kabl za punjenje pravilno povezan sa izvorom napajanja i stanicom za punjenje i da li indikator svetli. • Očistite kontakte za punjenje na bazi za punjenje i na robotu suvom i mekom krpom, a zatim ponovo napunite.
EXWAC900S se ne može aktivirati.	• Proverite da li je glavni prekidač uključen. • Proverite da li je EXVAC900S potpuno napunjen.
EXVAC900S iznenada prestaje da radi	• Proverite napunjenost baterije. • Uverite se da režim čišćenja nije u Spot Cleaning. • Proverite uslove rada i uverite se da EXVAC900S nije zarobljen preprekama. • Resetujte EXVAC900S pomoću dugmeta za resetovanje.
EXVAC900S ne radi po rasporedu.	• Proverite da li je glavni prekidač uključen. • Uverite se da EXVAC900S nije u režimu „Ne uznemiravaj“ • Proverite da li je EXVAC900S potpuno napunjen. • Uverite se da EXVAC900S nije zaglavljen na nekim mestima.
EXVAC900S se vraća na punjenje pre završetka čišćenja.	• EXVAC900S će se vratiti na punjenje ako je snaga baterije niža od 15%, uverite se da je potpuno napunjena. • Resetujte EXVAC900S pritiskom na dugme RESET.
Kretanje i mapa EXVAC-a 900S je nepravilno.	• Uklonite predmete, kao što su kablovi, cipele sa poda. • Očistite senzore protiv padanja i branik mekom krpom. • Držite točkove suvim, putanja EXVAC900S će biti nepravilna ako su točkovi mokri. • Nadogradite najnoviju verziju firmvera preko podešavanja APP. • Resetujte EXVAC900S pritiskom na dugme RESET.
EXVAC900S se vraća unazad kada radi.	• Očistite infracrvene senzore i branik mekom krpom.
Snaga usisavanja je slabija nego ranije.	• Očistite i ispraznite kutiju za prašinu. • Očistite pred-filter, sunder i HEPA filter i ispraznite ih. • Očistite bočnu četkicu i glavnu četku. • Očistite usisni otvor.
EXVAC900S ne može da se poveže sa Wi-Fi mrežom	• 5G mreža rutera nije dostupna za robota. Uverite se da mreža rutera podržava 2,4 GHz. • Držite ruter, EXVAC900S i pametni telefon bliže jedan drugom, nastavite sa povezivanjem prema uputstvima i uputstvima za aplikaciju.

Problem	Rešenje
EXVAC900S ne može da se poveže na Aleka ili Google home.	• Proverite da li su korisnici instalirali Aleka ili google home aplikaciju. • Uverite se da su korisnici pratili uputstva za povezivanje.
Korisnik ne može da koristi mapu u aplikaciji.	• Uverite se da robot počinje sa stanice za punjenje i automatski se vraća na stanicu za punjenje, i da je nacrtao kompletnu mapu.
Čuje se nenormalna buka tokom čišćenja.	• Proverite glavnu četku, bočnu četku, prednji točak i bočne točkove, proverite da li svi dobro rade bez zapetljavanja.
EXVAC900S je propustio oblasti tokom čišćenja.	• Proverite branik i senzore protiv padanja, očistite ih i uverite se da branik može normalno da se odbije.
EXVAC900S ponekad ne može da pronađe stanicu za punjenje.	• Očistite predmee sa poda prostorija. • Nemojte ručno pomerati robota tokom čišćenja. • Proverite Wi-Fi signal, proverite da li je robot pod pokrivenošću Wi-Fi signala. • Vratite robota ručno na stanicu za punjenje.
Bazna stanica ne izvlači prašinu iz robota.	• Proverite poklopac, proverite da li je zatvoren pravilno. • Proverite kesu za prašinu, uverite se da nije puna i da je pravilno postavljena. • Proverite izvor napajanja, proverite da li je dobro povezan naponski kabl sa utikačnicom i sa baznom stanicom.
Napomena: • EXVAC900S je samo za unutrašnje čišćenje, dobro radi na tvrdim podovima, drvenom podu, mermernom podu ili na niskim tepisima. Takođe redovno čistite EXVAC900S. • Obratite se lokalnom distributeru ili servisnom centru ako se problem i dalje ne može rešiti nakon preduzimanja ovih mera.	

Pažnja:

Svi navedeni zaštitni znaci u uputstvima: Aleka, google home, google play, Apple, APP store, Tuya, Smart Life, itd., žigovi pripadaju njihovoj registrovanoj kompaniji u odgovarajućim zemljama ili područjima.

GARANTNI USLOVI - SAOBRAZNOST

- EXVAC900S ima dvogodišnju ograničenu garanciju na originalne greške u izradi ili materijalu.
- Garancija se odnosi samo na ovlašćene distributere Mamibota.
- Nepravilna upotreba ili upotreba koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu poništava garanciju.
- Primena više sile će biti nevažeća.
- **Potrošni delovi kao što su filteri, četke, krpe, baterija podložni su habanju i trošenju tokom životnog veka robota i ne podpadaju pod garantne uslove.**

* Molimo vas da sačuvate i dostavite dokaz o kupovini (kopija računa) i serijski broj uređaja kada šaljete zahtev za otklanjanje reklamacije.

Reciklaža i usklađenost



Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Osiguravanjem da se ovaj proizvod pravilno odlaže, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, obratite se svom lokalnom savetu, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Proizvod je usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU kao u nastavku: EN60335-1, EN60335-2, EN55014-1, EN55014-2, EN300 328, EN301 489-1, EN301 489-17.

Mamibot zadržava pravo na promene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama koje su podložne promenama bez prethodne najave.

Proizvođač:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North of 21st Floor, No.1, Lane 1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Nadgleda i kontroliše:

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com