

Mamibot

robot za čiščenje prozora

iGLASSBOT W120-DP

Sadrži štiri mlaznice za samo-raspršivanje vode

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


V.20240513.

Hvala što ste kupili Mamibot robot za čišćenje prozora V120-DP sa četiri tipa rupe za samo-sprejnu vodu.

Nadamo se da će vam V120-DP doneti pametniji i praktičniji način života.

Ako naiđete na bilo koji problem koji ovde nije pomenut, kontaktirajte info@mamibot.com.

Za više detalja posetite našu zvaničnu veb stranicu: <http://www.mamibot.com>

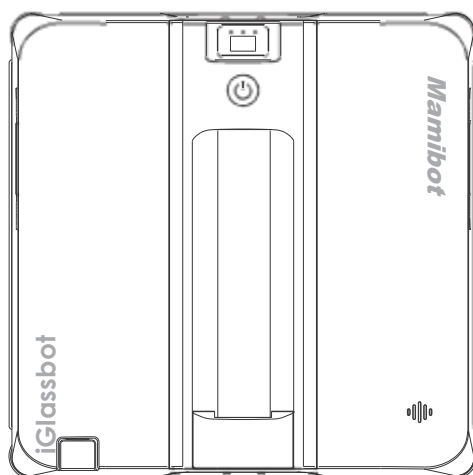

Molimo vas da pročitate sva uputstva pre upotrebe ovog proizvoda i da ga pravilno sačuvate za buduću upotrebu.

Sadržaj

2 -3 Bezbednosna uputstva i upozorenje

4 Specifikacija

5 Šta je u paketu

6-7 Opis proizvoda

Glavna jedinica

Daljinski upravljač

8 -10 Funkcijski meni

10 Indikator Uvod i abnormalnost

11-12 Instalacija

Punjenje

Ugradnja krpe za čišćenje

Napunite rezervoar za vodu

Pričvršćivanje sigurnosnog užeta

12 -13 Korišćenje V120-DP

14 -15 Upotreba aplikacije

16 Održavanje

17 Odricanje odgovornosti

17 Garancija proizvoda

17 Izuzeci

18 Rešavanje problema

19 Pravilno odlaganje i usklađenost

Bezbednosna uputstva i upozorenje

Pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte za podešavanje, korišćenje i održavanje V120-DP. Svaka radnja koja je u suprotnosti sa sledećim uputstvima može oštetiti uređaj ili izazvati povredu.

Deca ne smeju da koriste V120-DP. Osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja mogu koristiti ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o tome kako da ga bezbedno koriste i ako razumeju koji su rizici uključeni.

Napomene za glavnu jedinicu i komponente

- ▲ Koristite samo originalni adapter, utikač i bateriju. Upotreba drugih tipova će dovesti do kvara i/ili opasnosti.
- ▲ Koristite odgovarajuću električnu utičnicu i uverite se da nema teških predmeta na adapteru ili kablju za napajanje.
- ▲ Omogućite odgovarajuću ventilaciju oko adaptera kada ga koristite za rad uređaja. Nemojte prekrivati adapter predmetima koji će smanjiti hlađenje.
- ▲ Uvek isključite V120-DP pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja.
- ▲ Nemojte koristiti V120-DP u okruženju sa visokom vlagom. Nikada nemojte rukovati adapterom mokrim rukama.
- ▲ Povežite adapter na odgovarajući izvor napajanja. Zahtevi za napon mogu se naći na adapteru.
- ▲ Nemojte koristiti pokvareni adapter, kabl za napajanje ili utikač. Utikač se mora izvaditi iz utičnice pre čišćenja ili ostavljanja uređaja. Ne isključujte utikač povlačenjem kabla za napajanje.
- ▲ Ne pokušavajte da servisirate adapter i bateriju. Zamenite celu jedinicu ako je oštećena ili izložena visokoj vlazi. Obratite se prodavcu Mamibota za pomoć i održavanje.
- ▲ Baterija koja se koristi u ovom uređaju može predstavljati opasnost od požara ili hemijskih opekotina ako se nepravilno postupa. Ne rastavljajte, kratak spoj, grejati iznad 40°C ili paliti.
- ▲ Ne izlažite svoj V120-DP, adapter i bateriju kiši ili prekomernoj vlažnosti i držite ih dalje od tečnosti kao što su pića, slanine i slično.
- ▲ Izbegavajte izlaganje vašeg V120-DP, adaptera direktnoj sunčevoj svetlosti ili intenzivnom izvoru svetlosti i držite ga dalje od izvora toplote (kao što su radijatori, grejač prostora, peći, itd).
- ▲ Ne postavljajte svoj V120-DP u blizinu jakih magnetnih polja.
- ▲ Nemojte ga koristiti na napuklom staklu ili za čišćenje drugih neravnih površina oblasti jer može otpasti zbog nedovoljne usisne snage.
- ▲ Rad V120-DP na temperaturama: 0 °C -40°C
- ▲ V120 -DP se mora koristiti u skladu sa uputstvom za upotrebu.

▲ Proizvođač ne može preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili povrede uzrokovane nepravilnom upotrebom.

Upozorenje!


- ▲ Proverite da li su sigurnosni užje i produžni kabl ispravni pre upotrebe.
- ▲ Pričvrstite sigurnosni konopac i vežite ga za unutrašnje uređaje pre upotrebe V120-DP.
- ▲ Postavite područje upozorenja ispod prozora i vrata bez balkona.
- ▲ Baterija se mora napuniti (zeleno svetlo na robotu svetli) pre upotrebe.
- ▲ Nemojte ga koristiti u kišnim ili vlažnim danima.
- ▲ Uključite napajanje pre stavljanja uređaja na staklo.
- ▲ Uverite se da V120-DP može da se zalepi i da stoji na staklenoj površini dok se stavlja na staklo.
- ▲ Obavezno stavite podlogu za čišćenje na dno V120-DP ispravno kako bi se izbeglo curenje vode.
- ▲ Nemojte prskati ili sipati vodu na V120-DP i adapter.
- ▲ Držite kosu, široku odeću, prste i sve delove tela dalje od otvora i pokretnih delova.
- ▲ Ne koristiti u oblastima gde postoje zapaljive ili zapaljive tečnosti, gas.
- ▲ Napunite do kraja (oko 1-2 sata) i isključite V120-DP i odložite ga na hladnom i suvom mestu ako ga ne koristite duže vreme. Napunite ga najmanje svakih 3 meseca kako bi se izbeglo pražnjenje baterije.
- ▲ Molimo Vas da uključite prekidač kada nameravate da koristite V120-DP, tako da možete proveriti status indikatora.

Specifikacija




Model proizvoda	V120-DP
Veličina glavne jedinice	229*229 *65 mm
Neto težina	Oko 1,45 kg
Adapter Ulaz	100-240VAC~ 50/60Hz
Izlaz adaptera	24.0V $\equiv$ 3.00A
Називна снага	72W
Tip baterije	Punjiva Li-jonska baterija
Kapacitet baterije	500mAh
Nominativ napon robot	24V $\equiv$
Vreme punjenja	Oko 2-3 sata
Minimalna površina za rad	60 x 40 cm
Rezervoar za vodu	Oko 60 ml
Nivo radne buke	<75dB
Vrsta pogona za prskanje	Motorni pogon
※ Podaci potiču iz laboratorije Mamibot Manufacturing USA Inc. Mogu se malo razlikovati od podataka korisnika, u zavisnosti od stvarnih proizvoda. Za kontinuirano poboljšanje proizvoda, zadržavamo pravo na bilo kakvu tehničku i dizajnersku promenu bez prethodne najave.	


Šta je u paketu

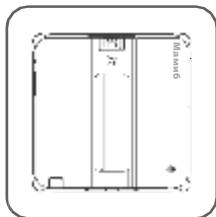


V120 -DP -1 kom

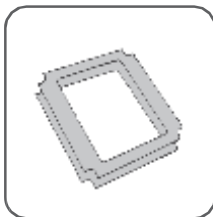


Krpa za čišćenje -2 kom

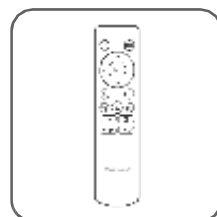

Daljinski -1 kom

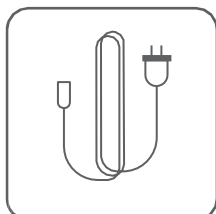


AC nap.kabl -1kom

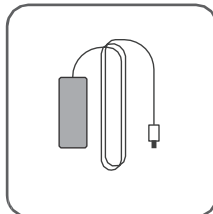

Strujni adapter -1kom



Mlaznice -4kom

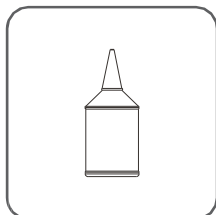

Merna posuda -1kom




Uputstvo -1 kom


Dodatna oprema nekih modela može se malo razlikovati i zavisi od stvarno primljenih proizvoda.

Opis proizvoda

Glavna jedinica

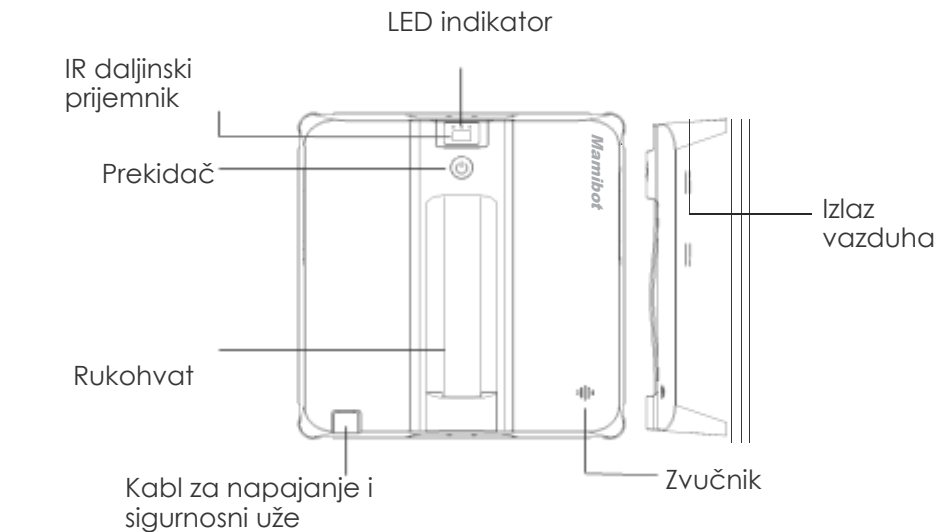

Donji indikatori

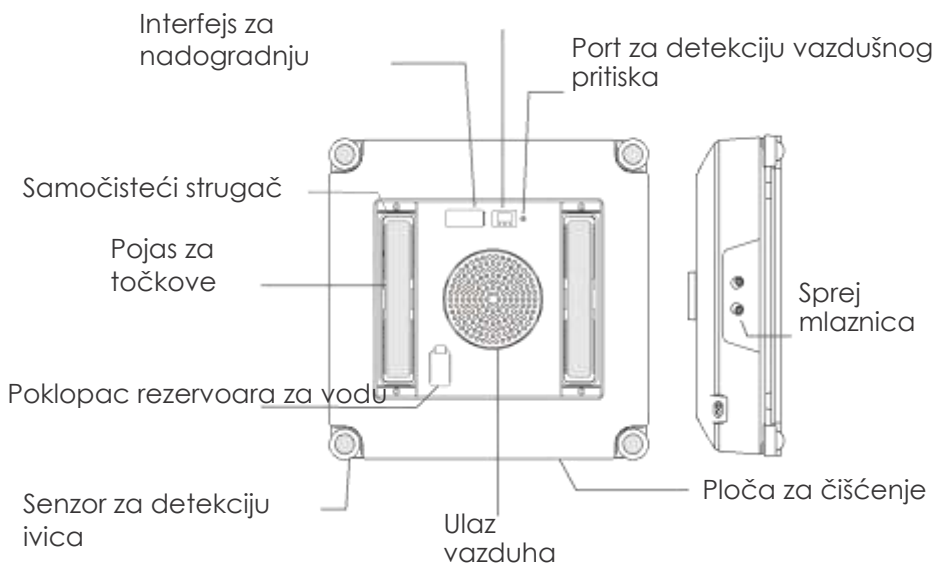

Daljinski upravljaljač



	Čišćenje oblasti na levo N-tip
	Čišćenje oblasti na desno N-tip
	Čišćenje na gore
	Čišćenje na dole
	Čišćenje na levo
	Čišćenje na desno
	Početak / pauza čišćenja
	Automatsko čišćenje tipa Z
	Automatsko čišćenje tipa N
	Standardno prskanje
	Pojačano prskanje
	Uključi / isključi prskanja vode
	Snažno dugme za čišćenje
	Čišćenje mesta
	Uključi / isključi glasovne poruke
	Podešavanje jezika

Ⓩ Režim čiščenja tip Z

(N) Režim čiščenja tip N


[illegible]

x2 Snažan režim čišćenja

 Režim čišćenja na mestu


Čišćenje leve oblasti N-tip

Stavite V120-DP na staklo, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču ili aplikaciji, on će očistiti samo levi deo putanjom N tipa.

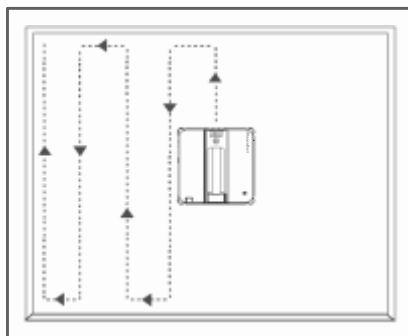

Čišćenje desne oblasti N-tip

Stavite V120-DP na staklo, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču ili aplikaciji, on će očistiti samo desnu oblast putanjom N tipa.

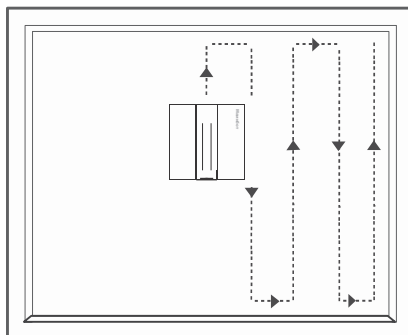

Čišćenje gore / dole / levo / desno

Stavite V120-DP na staklo, pritisnite tastere     na daljinskom upravljaču ili aplikaciji, robot će obaviti čišćenje prema gore, prema dole, levo, prema dole, a zatim će se zaustaviti na ivici.

Start / Pauza

Stavite V120-DP na staklo, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili aplikaciji da biste pokrenuli automatsko čišćenje, generalno, V120-DP će očistiti putanjom u obliku slova N u režimu automatskog čišćenja, pritisnite dugme ponovo  da pauzirate robota. Korisnici takođe mogu da pritisnu dugme na robotu da pokrenu ili pauziraju režim automatskog čišćenja.


Podešavanje jezika

Pritisnite dugme za jezik na daljinskom upravljaču ili aplikaciji da biste se prebacivali između različitih jezika ako je robot višejezičan.

Napomena:

- Generalno, V120-DP će se vratiti u početnu poziciju nakon što se završi automatsko čišćenje, normalno je da se početna i povratna pozicija ponekad malo razlikuju.
- Put čišćenja je za referencu, u zavisnosti od stvarnih proizvoda.

Indikatorske lampice i greške

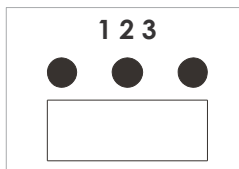

Broj		Boja	Status		
			On/ Uključeno	Treperi	Off / isključeno
1	Indikator punjenja	Narandžasta	Punjenje	/	Ako je napajanje isključeno, svi indikatori će biti isključeni.
		Zelena	Potpuno napunjen	/	
2	Indikator napajanja	Bela	Uključivanje	/	
		Plava	Raspršivanje vode	Uključeno prskanje	
3	Indikator prskanja	Crveni	/	Greška	
		Plava + crvena	/	Greška	

Status indikatora	Opis neispravnosti
Crvena trepće 4 puta + pišti 4 puta	Neispravan barametar
Crvena trepće 5 puta + pišti 5 puta	Neispravan žiroskop
Crvena trepće 8 puta + pišti 8 puta	Neispravan mikrokontroler
Plava svetli stalno + crvena treperi	Neispravan senzor za detekciju ivica
Crvena i plava trepere naizmenično + dugi zvučni signali	Nepravilno kretanje

Instalacija


Punjenje

Pravilno povezati adapter, naponski kabl i robota kao na slici ispod, a zatim priključiti utikač u utičnicu:

Indikator punjenja:


Stalno narandžasto: Punjenje

Svetli zeleno: Potpuno napunjen (2-3 sata punjenja).

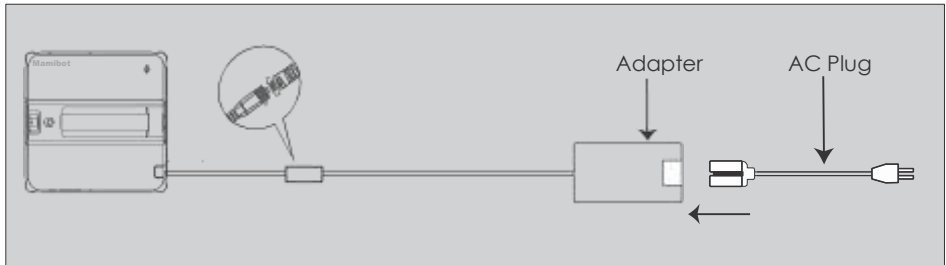

Postavljanje krpe za čišćenje


- Koristite originalnu krpu za čišćenje, poravnajte je sa pločom za čišćenje i pričvrstite je na čičak, a zatim dobro poravnajte krpu.
- Tkanina ne bi trebalo da pokriva pojaseve točkova ili senzore za detekciju ivica.
- Nemojte prskati previše vode na krpu za čišćenje tokom korišćenja da biste izbegli klizanje.

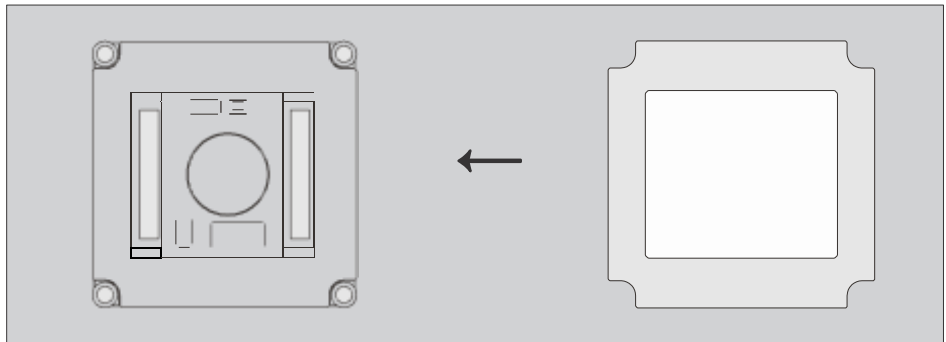

Napunite rezervoar za vodu


Otvorite poklopac rezervoara za vodu, napunite rezervoar mekom vodom ili destilovanom vodom pre nego što ga pokrenete, a zatim dobro zatvorite poklopac.

- **Nemojte koristiti : običnu vodu sa česme, prljavu vodu, guste tečnosti, korozivne ili zapaljive tečnosti.**

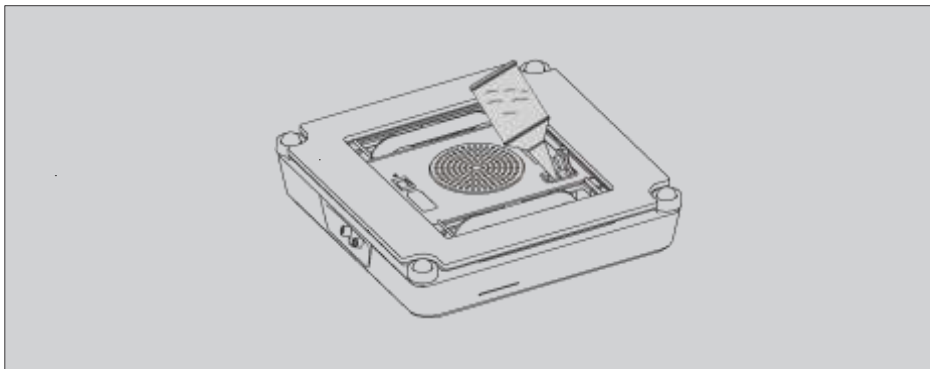

Pričvrščivanje sigurnosnog užeta

Sigurnosni konopac mora biti čvrsto vezan za kućne unutrašnje elemente pre upotrebe. Uverite se da je dužina sigurnosnog užeta odgovarajuća za čišćenje cele površine.

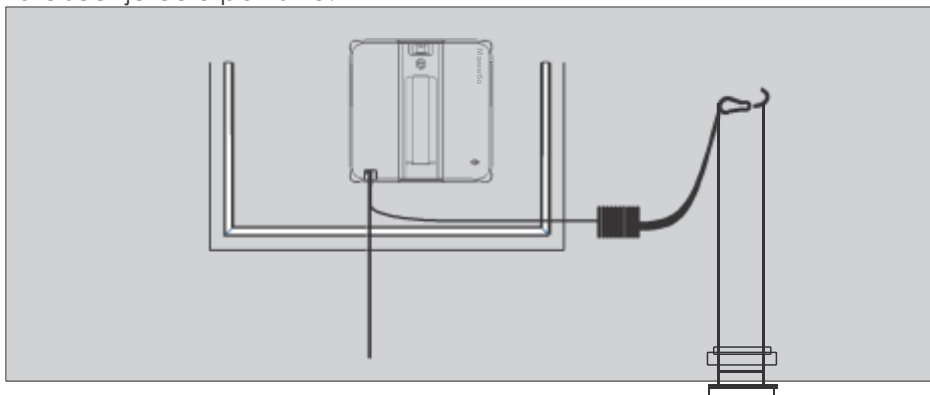

Napomene:

- 1). Proverite sigurnosno uže, uverite se da konopac nije oštećen i da čvor nije labav.
- 2). Postavite područje upozorenja na opasnost dole za prozore i vrata bez balkona pre upotrebe.

Da biste koristili V120-DP

1. Molimo vas da u potpunosti napunite V120-DP, stavite krpu za čišćenje na ploču za čišćenje, napunite rezervoar za vodu i čvrsto pričvrstite sigurnosni konopac pre upotrebe.

2. Uključite V120-DP u utičnicu, sačekajte zvučnu poruku da je robot spreman.

3. Postavite V120-DP vertikalno na horizontalnom stolu (Sl. A) i držite ga.


① Pritisnite i držite dugme za prskanje  na daljinskom dok voda ne krene da curi iz 2 leve mlaznice.

② Pritisnite i držite dugme jako prskanje  na daljinskom dok voda ne krene da prska iz 2 desne mlaznice.

4. Pritisnite i držite dugme prekidač  na V120-DP oko 3 sekunde da biste uključili V120-DP, a zatim ga čvrsto stavite na prozorsko staklo.

Napomena:

Uverite se da je ivica robota min. 8 cm ili dalje od prozorskih okvira ili uglova pre čišćenja (slika B).

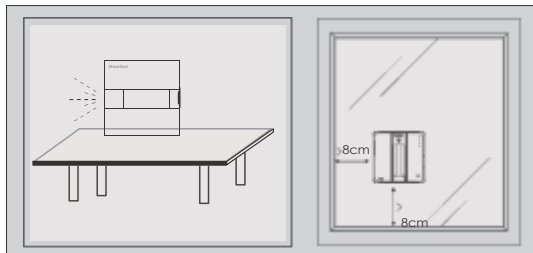

Slika A

Slika B

4 . Početak rada:

1). Kratko pritisnite dugme  na robotu da započnete automatsko čišćenje.

2). Kratko pritisnite dugme  na daljinskom za pokretanje automatskog čišćenja.

3). Korisnici takođe mogu da pritisnu druga dugmad na daljinskom upravljaču ili u aplikaciji (ako postoje) za rad sa V120-DP.

5 . Pauza:

Kratko pritisnite dugme  ili kratko pritisnite dugme na daljinskom  da biste pauzirali uređaj.

6 . Generalno, V120-DP će se automatski vratiti na svoju početnu tačku nakon završetka čišćenja. Čuće se zvučni signal kada je čišćenje završeno.

* Koristite daljinski upravljač da pomerite V120-DP na dostupnu lokaciju ako se ne vrati na početnu tačku.

7). Držite rukohvat i sigurnosni už, pritisnite dugme  - 3 sekunde, a zatim skinite uređaj sa prozora.

8). Očistite krpu na vreme i osušite je za buduću upotrebu.

9). Ispraznite rezervoar za vodu ako ga nećete koristiti duže vreme.

Upotreba aplikacije

Napomena : Verzija aplikacije je opcionalna, biće promenjena ažuriranjem.

1 . Preuzimanje aplikacije

Skenirajte donji QR kod da biste preuzeli aplikaciju „Smart Life“ iz App Store (IOS uređaji) ili Google Play (Android uređaji).




2. Prijavite se / registrujte ID "Smart Life".

Uđite u aplikaciju, prijavite se direktno sa svojim ID-om „Smart Life“ ili pratite uputstva i kreirajte novi korisnički ID, a zatim se prijavite i uđite u interfejs aplikacije.

3 . Povežite V120-DP sa aplikacijom.

- 1). Prvo uključite Bluetooth.
- 2). Uđite u aplikaciju, dodirnite „ + ” ili „Dodaj uređaj” kao na sl.1.
- 3). Uključite robota u utičnicu, sačekajte glasovnu poruku da je upaljen. Kratko pritisnite dugme za pokretanje na robotu (⏻) - 3 puta da biste resetovali Bluetooth, zujalica će se oglasiti 3 puta i reći resetujte mrežu.
- 4). Zatim proverite aplikaciju, ona će otkriti uređaj kao na slici 2., dodajte svoj uređaj, aplikacija će automatski povezati vaš uređaj, kliknite Gotovo i završite process povezivanja.

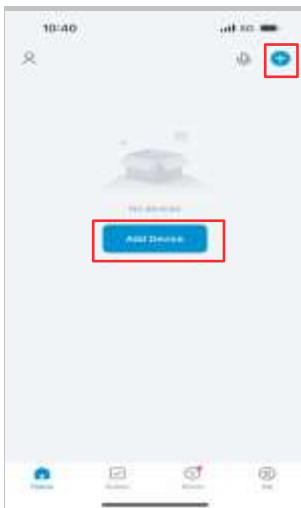

Sl.1



Sl.2



Sl.3



SI.4

SI.5

SI.6

5). Dodirnite ikonu robota u aplikaciji, uđite u interfejs kao na slici 4, prevucite udesno i uđite u interfejs kao na slici 5, korisnici sada mogu da koriste robota klikom na dugmad na aplikaciji.

6). Kliknite na ikonu podešavanja "⚙️" i uđite u interfejs kao na slici 6 da biste podesili jačinu prskanja vode, glasovni prekidač i jezik.

7). Kliknite na ikonu "📖" da biste proverili više o robotu kao na slici 7.

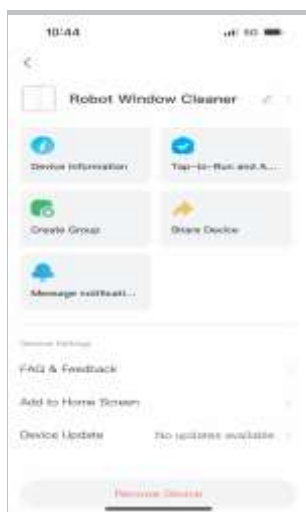


Fig.7


Napomena:

*Ako je potrebno da ponovo povežete aplikaciju, prvo isključite uređaj, a zatim ponovo uključite utičnicu, kratko pritisnite dugme za pokretanje na robotu da biste resetovali mrežu.

*Interfejs i rad sa aplikacijom su za referencu zbog kontinuirane optimizacije proizvoda, u zavisnosti od konačnih stvarnih proizvoda.

Održavanje


1. Posle svakog čišćenja, operite krpu za čišćenje i osušite je za buduću upotrebu.
2. Redovno brišite glavnu jedinicu mekom i suvom krpom.
3. Očistite pojas točkova na sledeći način:
 - 1). Uključite V120-DP u utičnicu;
 - 2). Okrenite jedinicu kao na slici, pritisnite dugme na gore " " ^ na daljinskom upravljaču, tada će se remen točkova automatski rotirati.
 - 3). Obrišite prljavštinu sa remena točkova vlažnim papirnim ubrusom, zatim pritisnite dugme na dole " " v na daljinskom da biste pokrenuli program.
 - 4). Osušite pojas točkova i ostavite ga na stranu.

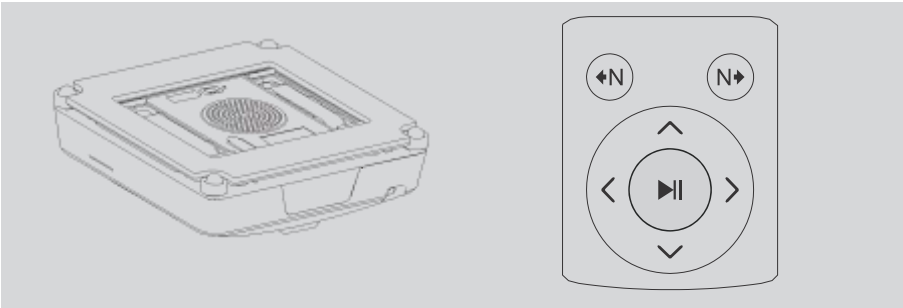

4. Zamenite mlaznicu za prskanje:

Mlaznica može se začepiti nakon što je robot korišćen neko vreme :

- 1). Koristite špicasta klešta da uklonite mlaznice kao na slici ispod;
- 2). Stavite nove mlaznice na prvobitni položaj i zavrните ih.

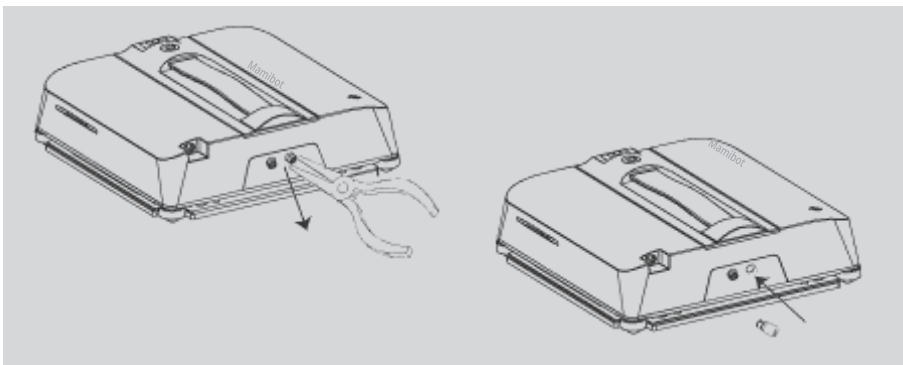

5. Ispraznite rezervoar za vodu ako ga ne koristite duže vreme.
6. Punite V120-DP najmanje svaka 3 meseca ako ga ne koristite duže vreme.
7. Krpa za čišćenje je potrošni materijal, zamenite je prema potrebi.
8. Čuvajte V120-DP na hladnom i suvom mestu dalje od direktne sunčeve svetlosti.

Odricanje od odgovornosti

Proizvođač ne daje nikakve izjave ili garancije, bilo izričite ili implicitne, u vezi sa ovim sadržajem i posebno se odriče bilo kakvih garancija, mogućnosti ili pogodnosti za bilo koju određenu svrhu. Dalje, proizvođač zadržava pravo da revidira ovu publikaciju i da s vremena na vreme unosi izmene u njen sadržaj bez obaveze ove kompanije da obavesti i lice o takvoj reviziji ili izmenama.

Mesto i bezbednost upotrebe ovog alata za čišćenje stakla mora da proceni i odgovori korisnik. Ali takođe morate pratiti uputstva u ovom uputstvu za upotrebu.

Garancija proizvoda

- V120-DP ima dvogodišnju ograničenu garanciju na originalne greške u izradi ili materijalu.
- Garancija se odnosi samo na ovlašćene distributere Mamibota.
- Nepravilna upotreba ili upotreba koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu poništava garanciju.
- Garatni uslovi nisu važeći u slučaju primene više sile.
- Garatni uslovi ne važe za delove koji su podložni degradiraju i trošenju tokom perioda korišćenja, poput starenja baterije, starenja krpice za brisanje.

Napomena:

Sačuvajte i dostavite dokaz o kupovini, serijski broj uređaja kada podnosite zahtev za reklamaciju.

Izuzeci

Ova garancija će automatski postati ništavna i neće se primenjivati na proizvode ako:

- Normalno habanje i oprema (npr.: krpa za čišćenje, sigurnosni konopac, itd.).
- Smanjenje vremena pražnjenja baterije zbog starosti baterije ili upotrebe.
- Istek garantnog perioda.
- Šteta uzrokovana nepažnjom, zloupotrebom ili nepravilnom korišćenjem.
- Šteta izazvana višom silom.
- Nije dostavljen dokaz o kupovini / kopija računa.
- Ostali uslovi koji nisu pokriveni garancijom.

Rešavanje problema

Neispravnost	Mogući uzroci	Rešenja
V120 -DP klizav ili se nepravilno kreće	1. Staklo je previše prijavno ili previše mokro. 2. Krpa za čišćenje je previše prijavna ili previše mokra.	1. Zamenite krpu za čišćenje. 2. Čišćenje pogonskih točkova.
Daljinski ne radi	1. Nema baterije ili baterija ima malu snagu u daljinskom upravljaču. 2. Daljinski upravljač je pokvaren.	1. Zamenite bateriju. 2. Zamenite daljinski upravljač novim.
V120-DP zaglavi na staklenim okvirima.	Pogrešna procena detekcije ivica	Prvo zaustavite V120-DP, lagano povucite robota do dostupne lokacije, a zatim pokušajte ponovo.
Škripanje prilikom upotrebe	Staklo je previše suvo ili su senzori za detekciju ivica previše prijavni.	1. Popskajte malo vode na krpu za čišćenje pre upotrebe. 2. Očistite senzore za detekciju ivica i ponovo ih koristite.
V120 -DP se ne vrati se na početnu tačku nakon čišćenja.	Indeks trenja staklo je različit.	Koristite daljinski upravljač za upravljanje uređajem kako biste ga vratili na dostupnu lokaciju.
V120 -DP ne prska kada se koristi prvi put ili nakon dopunjavanja rezervoara za vodu.	U cevima nedostaje voda pri početnoj upotrebi.	Uključite V120-DP, pritisnite tastere  ili  na daljinskom upravljaču, na daljinskom upravljaču, dok mlaznice ne krenu da prskaju vodu.
Nepravilno kretanje	1. Krpa za čišćenje nije pravilno postavljena. 2. Točkovi su zaglavljivi za nešto.	1. Ponovo pravilno postavite krpu. 2. Proverite i očistite točkove.

* Ponovo priključite utičnicu i ponovo pokrenite uređaj ako pomenute metode ne mogu da reše problem ili podneti reklamaciju ovlašćenom servisu.

Pravilno odlaganje i usklađenost



Simbol na proizvodu ili pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Osiguravanjem da se ovaj proizvod pravilno odlaže, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, obratite se lokalnoj opštini, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Proizvod je testiran i utvrđeno je da je usklađen sa:
Direktivom 2014/53/EU i 2014/35/EU,
RoHS 2.0 Direktiva (EU) 2015/863.

Zadržavamo pravo na promene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama koje su podložne promenama bez prethodne najave.

Proizvođač:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North of 21st Floor, No.1, Lane 1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Nadgleda i kontroliše:

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com

