


Mamibot

Prenosivi čistač podova

Flomo LITE

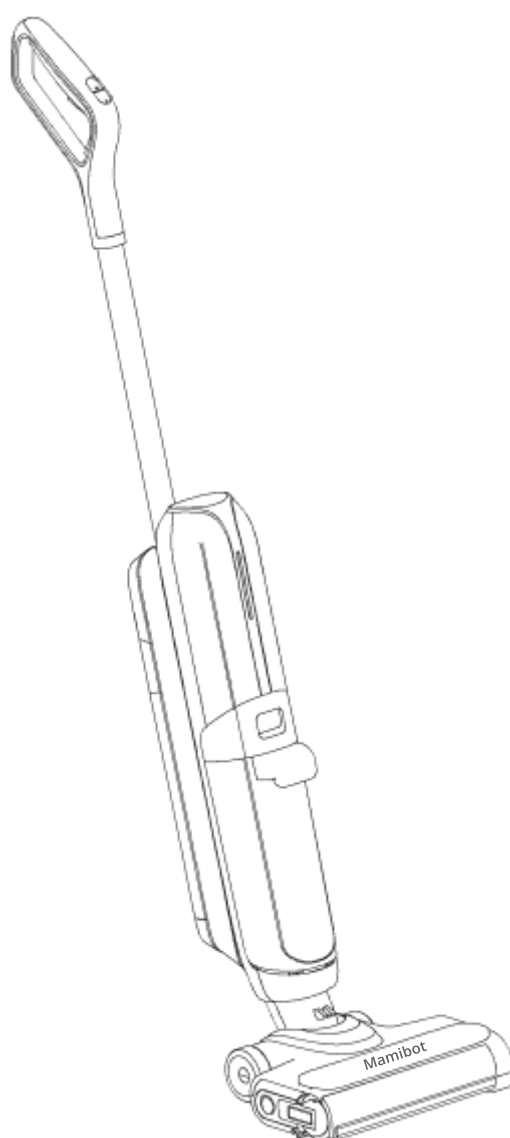


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

20231013 Ver.

Hvala što ste kupili Mamibot Prenosivi čistač podova Flomo LITE.
Nadamo se da će Vam doneti pametniji i praktičniji način života.
Ako naiđete na bilo koji problem koji ovde nije pomenut, kontaktirajte
[nas na e-mail : info@mamibot.com](mailto:info@mamibot.com).

Za više detalja posetite našu zvaničnu web stranicu:

<http://www.mamibot.com>

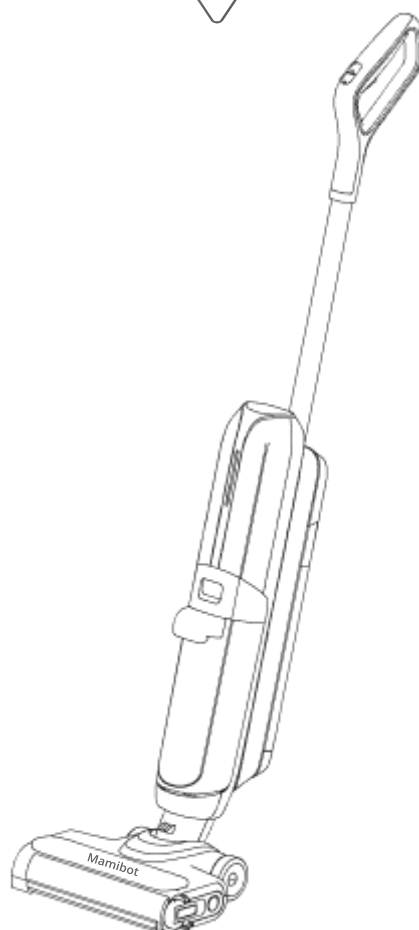

Molimo vas da pročitate sva uputstva pre upotrebe ovog proizvoda i
da ga sačuvate za buduću upotrebu.

1-2 Bezbednosna uputstva

Napomene za glavnu jedinicu i komponente
Napomene za bateriju
O rešenju za čišćenje

3 Da biste upoznali svoj Flomo LITE

3 Šta je u paketu?
4 Specifikacija
5 Pregled proizvoda
6 Digitalni displej

7 Operacije

7 Montaža i demontaža
8 Punjenje rezervoara za čistu vodu
8 Punjenje Flomo LITE
9 Čišćenje podova sa Flomo LITE

10 Samočišćenje

10-12 Nega i održavanje

12 Učestalost čišćenja / zamena predlozi

13 -14 Rešavanje problema i kodovi grešaka

14 Garancija

14 Pravilno odlaganje i standardi usklađenosti

Bezbednosne instrukcije

Pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte za podešavanje, korišćenje i održavanje. Svaka radnja koja je protivna sledećim uputstvima može oštetiti Flomo Lite ili izazvati povredu.

Napomene za glavnu jedinicu i komponente

- Flomo Lite mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju opasnosti koje su uključene.
- Ovaj proizvod je za kućnu upotrebu, na podovima bez tepiha, kao što su vinil, pločice, zapečaćeno drvo, mermer, itd. Nemojte ga koristiti na otvorenom (samo ako je uređaj konfigurisan sa četkom za tepihe, može se koristiti za čišćenje tepiha).
- Nemojte rastavljati, popravljati ili remontovati Flomo Lite bez ovlašćenja.
- Nemojte modifikovati ili pokušavati da popravite Flomo Lite osim kako je navedeno u uputstvu za upotrebu i održavanje.
- Ne koristite proizvod u okruženju sa rizikom od požara ili eksplozije.
- Nemojte koristiti Flomo Lite za usisavanje zapaljivih materijala, kao što su benzin, tečnost za upaljač, toksični materijali, penaste tečnosti, boje, pigmenti i korozivne tečnosti.
- Nemojte koristiti Flomo Lite za usisavanje tvrdih ili oštih predmeta, kao što su ekseri, šrafovi, staklo.
- Nemojte koristiti Flomo Lite za usisavanje stvari koje gore ili se dime, kao što je pepeo cigareta.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore za vazduh, otvore za vazduh čuvajte od prašine, dlaka i drugih stvari koje mogu smanjiti protok vazduha.
- Nemojte prati ili utapati glavno telo i elektronski pribor u vodu ili druge tečnosti.
- Ne dozvolite da metal i provodljivi materijali dođu u kontakt sa baterijom.
- Ne dozvoliti da se koristi kao igračka. Posebna pažnja je neophodna kada se koristi od strane dece ili u blizini dece.
- Ne dodirujte utikač za punjenje i stanicu za punjenje mokrim rukama.
- Flomo Lite uvek treba zaštititi od dugotrajnog izlaganja sunčevoj svetlosti.
- Ne postavljajte Flomo Lite blizu opušaka, upaljača ili drugih izvora otvorene vatre.
- Držite kosu, prste i druge delove tela dalje od otvora i pokretnih delova uređaja.
- Mogu se koristiti samo originalni adapter za napajanje i originalna baterija.
- Kada je metalni deo utikača prašnjav, obrišite ga suvom krpom.
- Adapter za napajanje se primenjuje na 100-240V AC napon. Molimo vas da pravilno uključite u utičnicu i držite je dalje od dece.
- Radna temperatura proizvoda kreće se od 0 °C do 40 °C ; nemojte ga koristiti u okruženjima sa veoma niskim ili visokim temperaturama.
- Plastične kese mogu biti opasne, držite ih dalje od beba i dece.
- Isključite punjač iz električne utičnice kada ga ne koristite ili pre nego što uklonite bateriju, ili tokom čišćenja i održavanja.
- Držite Flomo Lite dalje od metalnih predmeta, kao što su novčići, spajalice i slično.
- Nemojte koristiti oštećenu bateriju.
- Nemojte koristiti sa oštećenim kablom ili utikačem, prijavite uređaj lokalnom distributeru ako je ispao, oštećen ili ne radi kako bi trebalo.
- Nemojte koristiti Flomo Lite bez Hepa seta filtera.
- Nemojte koristiti Flomo Lite kada je nivo vode veći od 4 mm na površini gde uređaj čisti.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz vazduha u slučaju pregrevanja.

- Izlazni terminali baterije i stanice za punjenje ne smeju biti kratko spojeni.
- Budite posebno oprezni prilikom čišćenja na stepenicama.
- Uklonite bateriju iz Flomo Lite pre nego što se odloži.
- Ispraznite ga na vreme kada je rezervoar za prljavu vodu pun.
- U slučaju da prljava voda uđe u vakuumski motor, postupiti u skladu sa opisanom procedurom.
- Uvek čistite rezervoar za prljavu vodu i Hepa set nakon svake upotrebe da biste izbegli potencijalno začepljenje cevi, ili to može dovesti do niske usisne snage, pregrevanja motora ili smanjenja životnog veka Flomo LITE-a.

Napomene za bateriju


1. Nemojte koristiti punjivu bateriju ovog proizvoda na drugim uređajima.
2. Zabranjeno je rastavljanje baterije, u suprotnom se baterija može pokvariti i elektrolit će iscuriti, što će izazvati požar i eksploziju.
3. Nemojte kratko spojiti bateriju. Nemojte nasumično odlagati baterije u kutiju ili fioku gde mogu doći do kratkog spoja jedna na drugu ili kratkog spoja zbog provodljivih materijala.
4. Ne izlažite bateriju toploti ili vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
5. Ne izlažite baterije mehaničkim udarima.
6. U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, operite zahvaćeno područje sa velikom količinom vode i potražite savet lekara.
7. Odmah potražite savet lekara ako je ćelija ili baterija progutana.
8. Nakon dužeg perioda skladištenja, možda će biti potrebno da puniti i ispraznite bateriju nekoliko puta da biste postigli maksimalne performanse.
9. Ne koristite oštećenu bateriju.
10. Bateriju treba zameniti nakon 1 godine od kupovine.

O rešenju za čišćenje

1. Flomo Lite se može oštetiti ako velika količina rastvora za čišćenje uđe u motor.
2. Preporučuje se isporučeni rastvor za čišćenje (ako postoji), nemojte koristiti Flomo Lite sa penom, kiselim, alkalnim rastvorom ili bilo kojim supstancama štetnim po okolinu.
3. Čuvajte ga van domašaja dece. Ako bilo koji rastvor dospe u oči, odmah ih isperite čistom vodom. Ako se bilo koji rastvor slučajno proguta, odmah potražite medicinsku pomoć.
4. Odlaganje prljave vode i rastvora mora biti u skladu sa lokalnim propisima.

Da biste upoznali svoj Flomo LITE


Šta je u paketu?

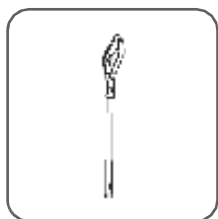


Ručka 1 kom



Telo 1 kom

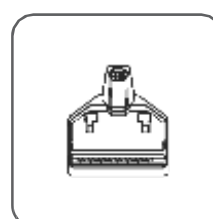


Stanica za punjenje 1 kom

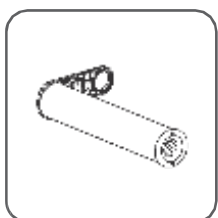


Četka za valjak 1 kom




Adapter 1 kom

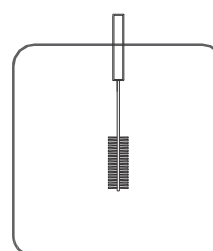

Alat za čišćenje 1 kom

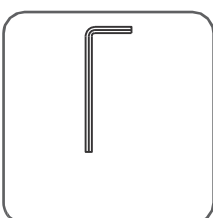četka za čišćenje
1 kom

Hex ključ 1 kom

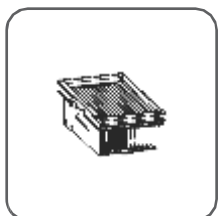
Rastvor za čišćenje 1 kom
(Opciono)

HEPA filter 2 kom

Uputstvo za
upotrebu

Napomena:


1). Dodatna oprema može biti malo drugačija, slike su za referencu, molimo vas da u skladu sa stvarnim primljenim proizvodima ili potvrdite kod prodavca.
2). Rešenje za čišćenje je opciono, potvrdite kod prodavca.

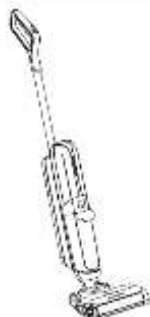


Model proizvoda	Flomo Lite
Veličina glavne jedinice	290*250 *1150 mm
Neto težina	Oko 4,00 kg
Input	27V  0.8A
Potrošnja energije	140W
Tip baterije	Li-ion baterija
Kapacitet baterije	2600mAh
Napon baterije	21.6V
Kapacitet rezervoara za čistu vodu	Oko 500 ml
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu	Oko 450 ml
Radno vreme	25 -38 min
Vreme punjenja	3 - 4 sata
Način rada	Eko režim / Maksimalni režim / Režim suvog usisavanja

※ Podaci potiču iz laboratorije Mamibot Manufacturing USA Inc. Mogu se malo razlikovati sa podacima korisnika zbog drugačije upotrebe ili radnog okruženja, u zavisnosti od stvarnih proizvoda.

Za kontinuirano poboljšanje proizvoda, zadržavamo pravo na bilo kakvu tehničku i dizajnersku promenu bez prethodne najave.

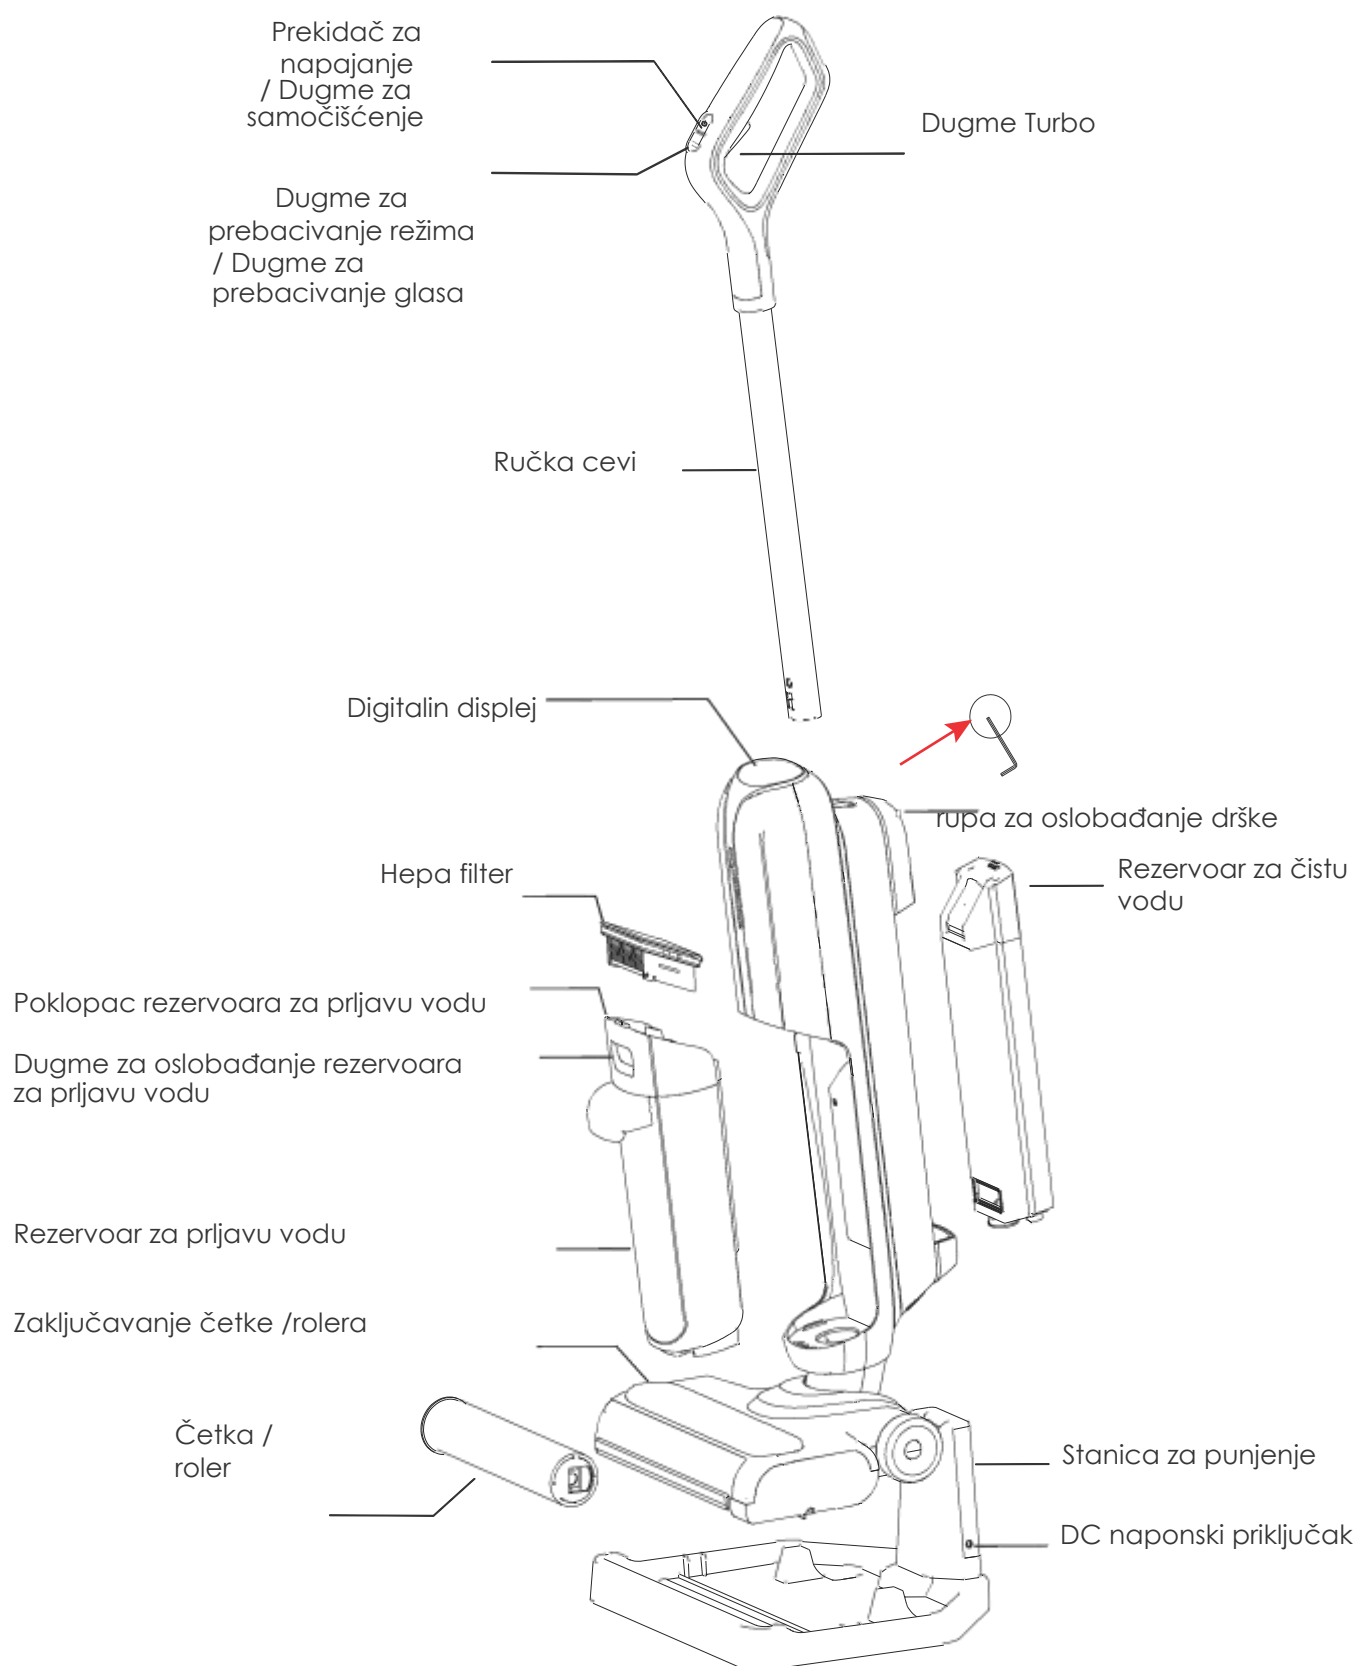

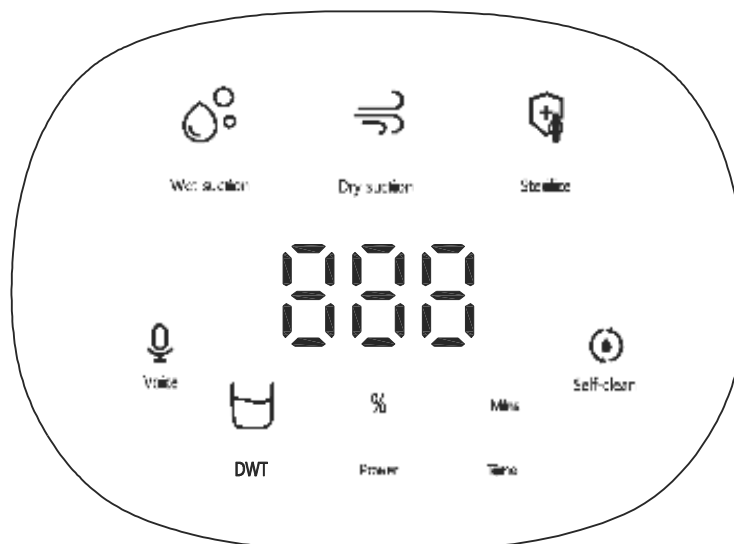

Indikator će svetleti belo kada je Flomo LITE u režimu mokrog čišćenja, a Flomo LITE će automatski prskati vodu.



Indikator će svetleti belo kada je Flomo LITE u režimu suvog usisavanja, a Flomo LITE neće prskati vodu.



Indikator će svetleti belo kada je uređaj u sterilizaciji. Napomena : Ovo je opcionalna funkcija, u zavisnosti od finalnih proizvoda.



Indikator će svetleti belo kada je glas uključen.



Indikator će svetleti belo kada je rezervoar za prijavu vodu pun, očistite rezervoar za prijavu vodu na vreme.



Indikator će svetleti belo kada je uređaj u režimu samočišćenja.




Prikazuje kodove grešaka, vreme rada i vreme samočišćenja.

Indikatori i prikaz mogu se malo razlikovati od konačnog proizvoda, u zavisnosti od stvarnog proizvoda.

Operacije


Montaža i demontaža

1. Ručka

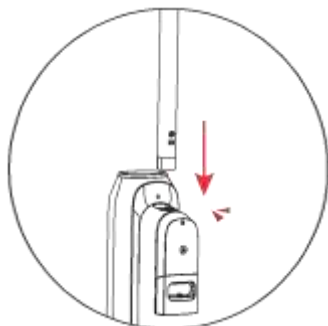

Sklapanje:


Umetnite ručku u glavno telo Flomo LITE dok ne čujete "klik".

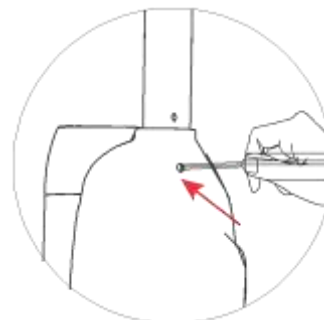

Rastavljanje:


Umetnite šestougaoni ključ u otvor za otpuštanje cevi, gurnite ga napred, držite cev za ručku i istovremeno je povucite prema gore.

2. Rezervoar za čistu vodu

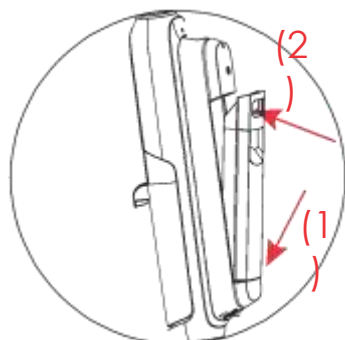

Sklapanje:


Poravnajte dno rezervoara za čistu vodu sa šuplinom rezervoara za čistu vodu ①, a zatim ga lagano gurnite prema unutra dok ne čujete „klik“ ②

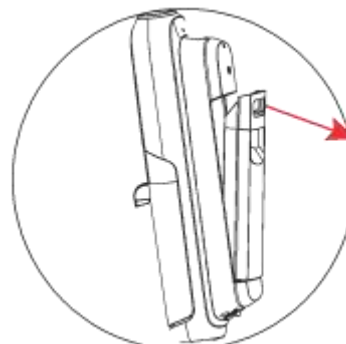

Rastavljanje:


Držite i pritisnite dugme za otpuštanje rezervoara za čistu vodu, povucite rezervoar direktno napolje.

3. Četka sa valjkom

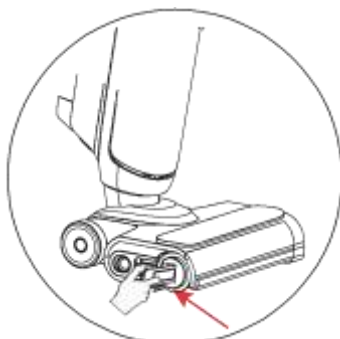

Sklapanje:

Čvrsto stavite četku valjka u žleb četke, a zatim učvrstite četku valjka u podnožju četke dok ne čujete „klik“.

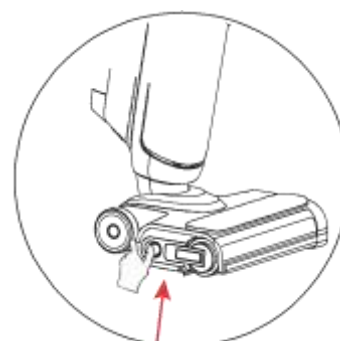


Rastavljanje:

Pritisnite dugme za zaključavanje valjka i izvucite četkicu.

Punjenje rezervoara za čistu vodu


1. Otvorite poklopac, dodajte malo čiste vode u rezervoar za vodu, zatim zatvorite poklopac i vratite rezervoar za vodu u vaš Flomo LITE.

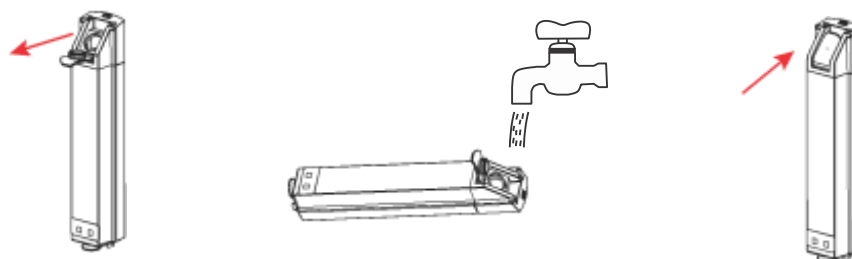

- Normalno je ako ima vode u rezervoaru za vodu pri prvoj upotrebi, testovi i inspekcije se rade pre nego što aparat izađe iz fabrike.
- Preporučuje se isporučeni rastvor za čišćenje (ako postoji), nemojte koristiti Flomo LITE sa penom, kiselim, alkalnim rastvorom ili bilo kojim supstancama štetnim po životnu sredinu.
- Držite rastvor za čišćenje van domašaja dece. Ako bilo koji rastvor dospe u oči, odmah ih isperite čistom vodom. Ako se bilo koji rastvor slučajno proguta, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Odlaganje prljave vode i rastvora mora biti u skladu sa lokalnim propisima.


Punjenje Flomo LITE

1. Postavite stanicu za punjenje uza zid kako vam odgovara, uključite adapter u izvor napajanja, povežite stanicu za punjenje sa adapterom.

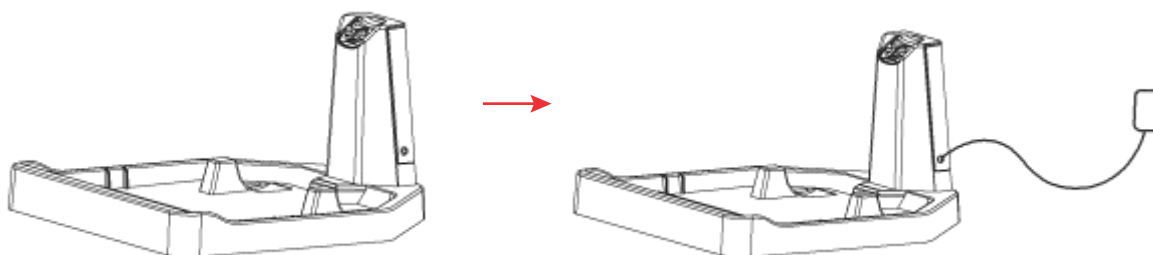

2. Punjenje: Postavite Flomo LITE na stanicu za punjenje i počnite sa punjenjem.

- * Napunite Flomo LITE u potpunosti pre prve upotrebe.

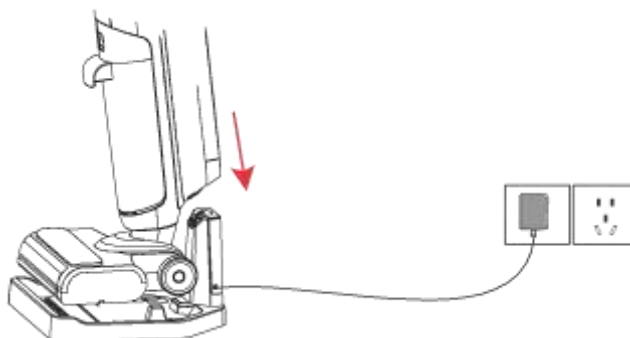

Čišćenje podova sa Flomo LITE

1. Proverite ručku, rezervoar za čistu vodu, rezervoar za prljavu vodu, Hepa filter, valjkastu četku, itd., proverite da li su svi pravilno i čvrsto postavljeni pre upotrebe.

2. Upotreba

Start /Stop : Pritisnite dugme prekidača  za napajanje u trajanju od 1 sekunde na ručki da biste uključili Flomo LITE, uređaj će ući u ekološki režim i podrazumevano će prskati vodu. Ponovo pritisnite dugme za napajanje da biste isključili uređaj.

Samočišćenje : Držite i pritisnite dugme prekidača za  napajanje 3 sekunde da biste pokrenuli režim samočišćenja na stanici za punjenje, kratko pritisnite dugme da biste isključili režim samočišćenja.


Promena režima rada : Pritisnite dugme  za prebacivanje režima rada morko čišćenje ili suvo usisavanje itd.

Glas - uključivanje / isključivanje: Pritisnite i držite taster  3 sekunde kako bi ste uključili ili isključili glasovno oglašavanje.

Turbo prekidač: Držite i pritisnite dugme turbo prekidača da biste aktivirali režim maksimalnog rada. Flomo LITE će usisavati i prskati vodu sa maksimalnim nivoom. Otpustite dugme turbo prekidača da biste se vratili u ekološki režim.

Režim mokrog čišćenja: Flomo LITE će automatski prskati vodu i očistiti pod.

Režim hemijskog čišćenja: Flomo LITE će očistiti pod bez prskanja vode.

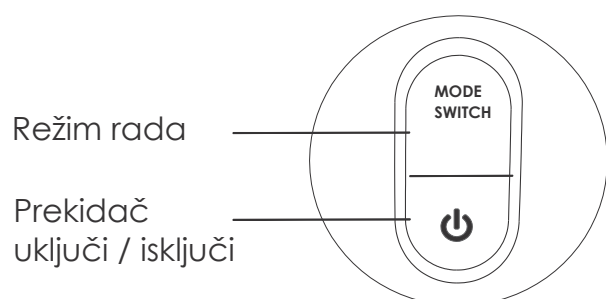

Turbo taster

Važni saveti:

- Molimo NEMOJTE koristiti Flomo LITE na DUGIM prostirkama.
- NEMOJTE koristiti Flomo LITE na delikatnim prostirkama, svilenim ili sličnim podovima.

3. Držite ručku i povlačite Flomo LITE napred i nazad da biste očistili podove.

4. Nemojte snažno tresti Flomo LITE tokom upotrebe (pogledajte sliku "Pomeri").

5. Molimo očistite rezervoar za prljavu vodu nakon svake upotrebe.



Važni saveti:

- Molimo vas da NE trčite preko ivica tepiha.
- Rezervoar za prljavu vodu se mora očistiti čim se čišćenje završi, inače će isparavati i smrdeti ustajala prljava voda.
- **NEMOJTE preokretati glavno telo pre čišćenja rezervoara za prljavu vodu, inače će prljava voda uliti u motor usisivača i oštetiti uređaj**

Samočišćenje

Flomo LITE može automatski očistiti valjkastu četku i cevovod na baznoj stanici za samočišćenje.

1. Proverite da li u rezervoaru za čistu vodu ima dovoljno čiste vode, ispraznite rezervoar za prljavu vodu pre samočišćenja.
2. Postavite Flomo LITE na stanicu za punjenje (1), uključite izvor napajanja.
3. Držite i pritisnite dugme za samočišćenje  3 sekunde (2), indikator  na digitalnom displeju će se upaliti, uređaj će prskati čistu vodu, automatski očistiti valjkastu četku i cevovod, a u međuvremenu će usisati prljavu vodu u rezervoar za prljavu vodu.
4. Očistite rezervoar za prljavu vodu, Hepa filter, valjkastu četku, itd, kada se režim samočišćenja završi kako biste izbegli isparavanje prljave vode i smrad.

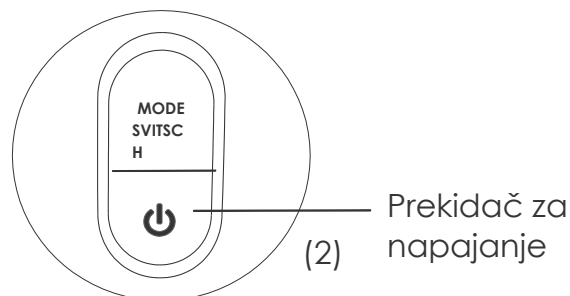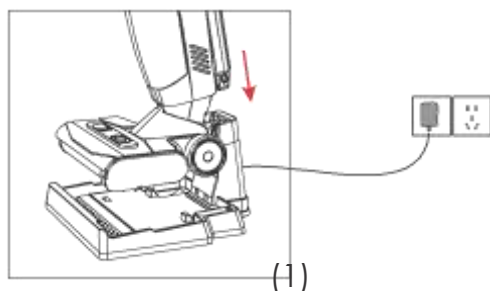


Beleške: Uverite se da su rezervoar za prljavu vodu, HEPA i filter pravilno instalirani kada radite samočišćenje.

Nega i održavanje

Isključite izvor napajanja, isključite prekidač pre čišćenja i održavanja.

1. Za svakodnevnu negu i održavanje koristite meku suhu krpu za brisanje glavnog tela, stanice za punjenje, koristite meku vlažnu krpu za brisanje osnove četke, strugača.

2. Čišćenje valjkaste četke

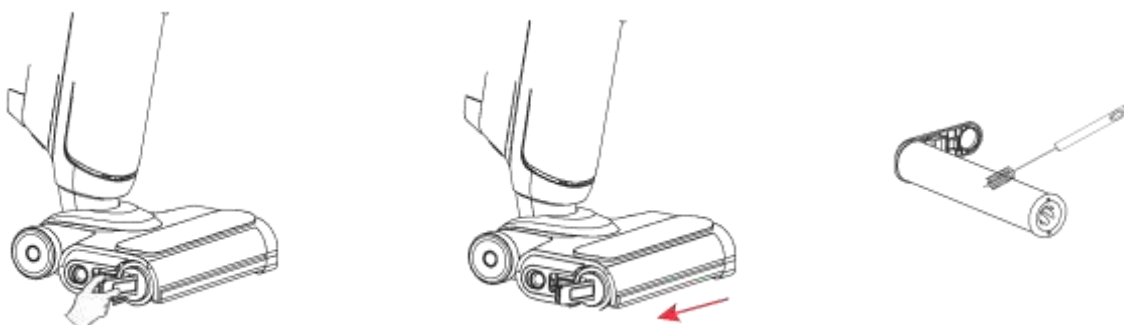


1. Otpustite dugme za zaključavanje valjkaste četke, izvucite četku za valjak horizontalno.
2. Očistite četkicu za valjak pomoću alata za čišćenje, a zatim ih pravilno sastavite.

3. Čišćenje rezervoara za prljavu vodu


1. Pritisnite dugme za otpuštanje rezervoara za prljavu vodu i izvadite rezervoar za prljavu vodu.

uklonite HEPA filter, poklopac.

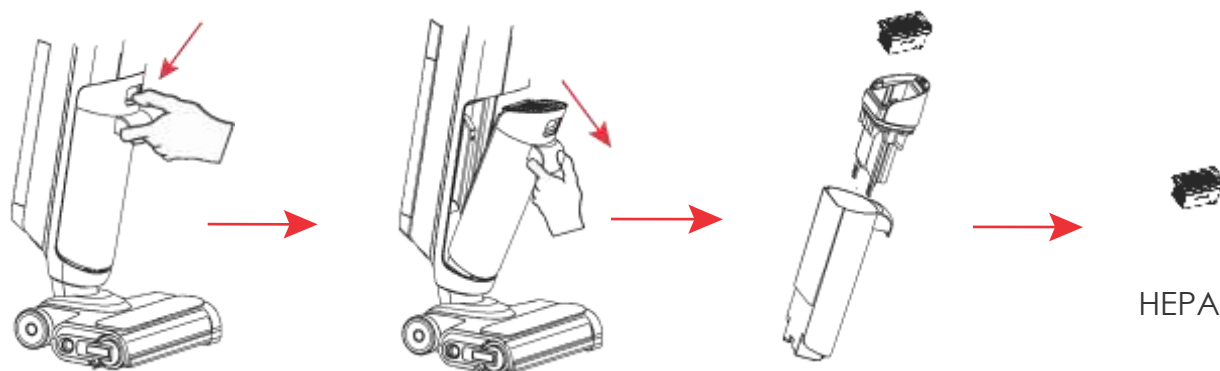


Rezervoar za prljavu vodu

2. Sipajte ostatke u kantu za otpatke, prospite prljavu vodu. Očistite rezervoar za prljavu vodu, poklopac, HEPA čistom vodom.

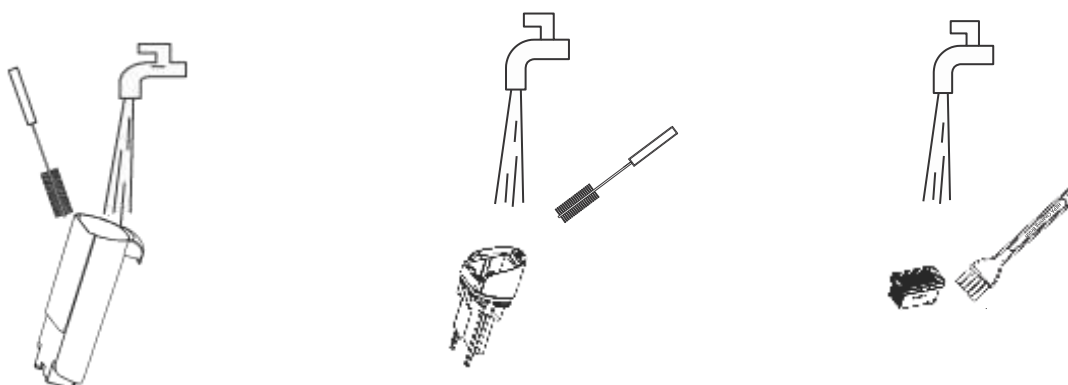

4. Stanica za punjenje

1. Isključite izvor napajanja i izvadite glavni deo pre čišćenja.
2. Prospite prljavu vodu sa stanice za punjenje, koristite meku suhu krpu da obrišete stanicu za punjenje.

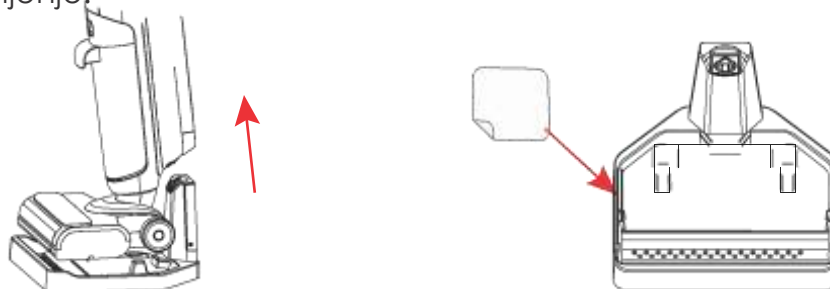

Napomena:
NEMOJTE blokirati izlaz vazduha u bilo kom trenutku.
NE sipajte tečnost ili čvrstu materiju u izlaz za vazduh.

5. Skladištenje

1. Osušite glavno telo, rezervoar za čistu vodu, rezervoar za prljavu vodu, HEPA,

stanicu za punjenje, a zatim ih odložite.

2. Rezervoar za prljavu vodu mora se očistiti i osušiti nakon svakog pojedinačnog čišćenja kako bi se izbegla plesni ili miris.

3. Uređaj se mora čuvati na suvom i provetrenom mestu bez izvora toplote.

4. Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti.

5. Baterija treba da se potpuno napuni svaka 3 meseca najmanje da bi se izbeglo oštećenje baterije.

Čišćenje / Zamena delova

DEO	Preporučena učestalost čišćenja / zamene
Rezervoar za čistu vodu	Čišćenje nakon svake upotrebe.
Rezervoar za prljavu vodu	Čišćenje nakon svake upotrebe.
HEPA	Čišćenje nakon svake upotrebe; Zamena svakih 3-6 meseci
Glavna četka	Čišćenje nakon svake upotrebe; Zamena svakih 3-6 meseci.
Stanica za punjenje	Čišćenje nakon svake upotrebe.
Točkići	Čišćenje svakog meseca
Strugač	Čišćenje nakon svakih 2-3 puta upotrebe
Napomena: Navedena frekvencija je samo za vašu referencu. Učestalost završnog čišćenja/zamena treba da zavisi od upotrebe.	

Rešavanje problema i kodovi grešaka

Problemi / kodovi grešaka	Mogući razlozi	Rešenja
Flomo LITE se ne može puniti.	- Napajanje nije dobro povezano. - Flomo LITE nije dobro povezan sa stanicom za punjenje.	- Proverite priključak napajanja. - Ponovo instalirajte Flomo LITE na stanici za punjenje
Kontrola ručke ne radi.	- Kapacitet baterije je nizak. - Ručka se ne uklapa dobro.	- Proverite kapacitet baterije i napunite je do kraja. - Ponovo postavite ručku.
Flomo LITE ne radi.	- Rezervoar za prljavu vodu je pun. - Rezervoar za prljavu vodu nije instaliran. - Četka sa valjkom nije instalirana.	- Ispraznite rezervoar za prljavu vodu. - Proverite i instalirajte rezervoar za prljavu vodu. - Proverite i instalirajte valjkastu četku.
Slabo usisavanje pri čišćenju.	- Hepa i cev su blokirani. - Hepa je mokra. - Strugač nije dobro instaliran.	- Proverite i očistite Hepa i cevi. - Prvo osušite heap filter. - Proverite i ponovo instalirajte strugač.
Rezervoar za čistu vodu curi.	- Rezervoar za čistu vodu nije dobro postavljen. - Poklopac rezervoara za čistu vodu nije dobro zašrafljen.	- Ponovo instalirajte rezervoar za vodu pravilno. - Molimo vas da pravilno zavrnete poklopac.
Ne izlazi voda kada je u režimu mokrog čišćenja.	- Rezervoar za čistu vodu je prazan. - Rezervoar za čistu vodu nije dobro postavljen.	- Napunite rezervoar za čistu vodu. - Ponovo instalirajte rezervoar za vodu.
Nema glasa	- Glasovni prekidač je isključen. - Vaša verzija isključuje glas.	- Uključite glasovni prekidač. - Proverite i potvrdite kod lokalnog prodavca.
Flomo LITE se nasilno trese.	Četka sa valjkom nije pravilno postavljena.	Proverite i ponovo postavite četkicu sa valjkom kao vodič.
Greška „ispraznite rezervoar za prljavu vodu“.	- HEPA je blokirana. - Rezervoar za prljavu vodu je pun.	- Očistite HEPA i cevi. - Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
Molimo kontaktirajte lokalni servisni centar ako navedene mere nisu rešile problem.		

Greška Kodovi	Mogući razlozi	Rešenja
E1-E7	Neispravna baterija	Zamenite bateriju ili se obratite servisnom centru.
F0	Neispravan uređaj	Obratite se servisu za pomoć.
F1	Prekomerna struja pri punjenju.	Koristite ili zamenite originalni adapter.
F2	Zaštita od kratkog spoja.	Obratite se servisu za pomoć.
F3	Prekomerna struja pri pražnjenju.	Obratite se servisu za pomoć.
F4	Prekomerna struja valjkaste četke u pražnjenju.	Proverite i očistite valjkastu četku i cev, obratite se servisu za pomoć.

GARANTNI USLOVI - SAOBRAZNOST

- Flomo LITE ima dvogodišnju ograničenu garanciju na originalne greške u izradi ili materijal.
 - Garancija se odnosi samo na ovlašćene distributere Mamibota.
 - Nepravilna upotreba ili upotreba koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu poništava garanciju.
 - Primena više sile će biti nevažeća.
 - Potrošni delovi kao što su filteri, četke, krpe, baterija podložni su habanju i trošenju tokom životnog veka robota i ne podpadaju pod garantne uslove.
- * Molimo vas da sačuvate i dostavite dokaz o kupovini (kopija računa) i serijski broj uređaja kada šaljete zahtev za otklanjanje reklamacije.

Reciklaža i usklađenost



Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Osiguravanjem da se ovaj proizvod pravilno odlaže, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, obratite se svom lokalnom savetu, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Proizvod je proizveden u skladu sa standardom: EMC direktiva-2014/30/EU, LVD - 2014/35/EU. RoHS 2.0 Direktiva (EU) 2015/863 i (EU) 2017/2102 o izmenama i dopunama Aneksa II na Direktiva 2011/65/EU.

Mamibot zadržava pravo na promene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama koje su podložne promenama bez prethodne najave.

Proizvođač:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.
North of 21st Floor, No.1, Lane 1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Nadgleda i kontroliše:

Mamibot Manufacturing USA Inc.
One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA
Tel: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com